






# Návod k obsluze a instalaci Pračka



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.

# Obsah

---

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.....	7
<b>Obsluha pračky</b> .....	15
Ovládací panel.....	15
Symbole na ovládacím panelu.....	16
Symbole na displeji.....	17
Senzorová tlačítka a dotykový displej se senzorovými tlačítky.....	18
Základní menu.....	18
Příklady ovládání.....	19
<b>První uvedení do provozu</b> .....	20
<b>1. Připravit prádlo</b> .....	24
<b>2. Naplnit pračku</b> .....	25
<b>3. Zvolit program</b> .....	26
<b>4. Zvolit nastavení programu</b> .....	27
<b>5. Přidat prací prostředek</b> .....	29
Samostatná aviváž nebo tužení.....	30
Samostatné škrobení.....	30
<b>6. Spustit program - konec programu</b> .....	33
<b>Předvolba startu</b> .....	34
<b>Přehled programů</b> .....	35
Speciální programy.....	37
Programové pakety.....	39
<b>Extra funkce</b> .....	45
předepnutí  .....	45
namáčení  .....	45
předmáchnání  .....	45
předžehlení  .....	45
máchnání navíc  .....	45
<b>Zvláštnosti v průběhu programu</b> .....	46
Odstředování.....	46
Ochrana proti pomačkání.....	46

<b>Změna průběhu programu</b> .....	47
Změna programu .....	47
Storno programu .....	47
Zapnutí pračky po přerušení sítě.....	47
Doplnění/odebrání prádla .....	48
<b>Čištění a ošetřování</b> .....	49
Čištění pláště a panelu .....	49
Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků .....	49
Čištění bubny, prací vany a odtokového systému .....	51
Čištění sítěk na přívodu vody .....	51
<b>Co udělat, když ...?</b> .....	53
Nedá se spustit žádný prací program .....	53
Storno programu a chybové hlášení .....	54
Na displeji je chybové hlášení .....	55
Neuspokojivý výsledek praní.....	56
Všeobecné problémy s automatickou pračkou.....	57
Nedají se otevřít dvířka.....	59
Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu.....	60
<b>Servisní služba</b> .....	63
Kontakt při závadách .....	63
Příslušenství k dokoupení.....	63
<b>Umístění a připojení</b> .....	64
Čelní pohled .....	64
Zadní pohled .....	65
Možnosti umístění .....	66
Pokyny k umístění .....	66
Přeprava pračky na místo instalace .....	67
Plocha pro umístění.....	68
Odstranění přepravní pojistky.....	68
Montáž přepravní pojistky .....	70
Vyrovnění pračky .....	70
Zajištění pračky proti klouzání .....	71
Externí řídicí zařízení.....	71
Inkasní systém.....	71
Připojení vody.....	72
Připojení studené vody .....	72
Připojení na teplou vodu* .....	73

# Obsah

---

Vypouštění vody .....	74
Vypouštěcí ventil .....	74
Vypouštěcí čerpadlo .....	74
Elektrické připojení .....	75
<b>Technické údaje</b> .....	76
Informační list pro pračky pro domácnost .....	77
<b>Údaje o spotřebě</b> .....	79
<b>Uživatelská úroveň</b> .....	80
Přístup přes kód .....	80
Změna kódu .....	80
Otevření uživatelské úrovně .....	80
Opuštění uživatelské úrovně .....	80
Jazyk .....	81
Jas .....	81
Denní čas .....	81
Hlasitost bzučáku .....	81
Hlasitost tlačítek .....	81
Hlasitost uvítacího tónu .....	81
Tón při chybě .....	81
Memory .....	81
Ochrana proti pomačkání .....	82
Ochlazení prací lázně .....	82
Časová předvolba .....	82
Název programu .....	82
Voda na predeprání .....	83
Voda na hlavní praní .....	83
Voda na první máchání .....	83
Voda na poslední máchání .....	83
Nízký tlak vody .....	84
Snímání napl. zásobníku .....	84
Čítač včasných varování .....	84
Hladina vody vyvářka/barevné .....	84
Hladina vody snadno ošetřovat .....	84
Teplota predepr. vyvářka/barevné .....	84
Doba predeprání .....	85
Doba praní vyvářka/barevné .....	85
Doba praní snadno ošetřovat .....	85

---

Předmáchnání vyvářka/barevné .....	85
Předmáchnání snadno ošetřovat. ....	85
Předepírání vyvář./ bar./snadno oš.....	85
Počet máchnání vyvářka/barevné .....	85
Počet máchnání snadno ošetřovat.....	86
Máchnání s dezinfekcí.....	86
Programové balíčky.....	86
Snížení teploty .....	87
Kód dezinfekčního programu .....	87
Množstevní automatika .....	87
CapDosing.....	87
Předžehlení.....	87
Automatické dávkování .....	88
Signál odpojení ve špičce .....	88
Zamezit odpojení ve špičce.....	88
Třífázový proud .....	88
Topení.....	88
Inkasní přístroj .....	89
Nastavení pro inkasní přístroje .....	89
Zpětný signál na inkasní přístroj.....	89
Zablokování inkasního přístroje.....	90
Zrušení signálu platby .....	90
Bezplatné programy .....	90

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

---

## Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

## Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a využití elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato pračka odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Před prvním použitím pračky si přečtěte návod k obsluze. Podává důležité pokyny k bezpečnosti, použití a údržbě pračky. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození pračky.

Pokud do manipulace s pračkou zasvětíte další osoby, tak jim musíte zpřístupnit tato bezpečnostní upozornění nebo jim je přednést.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

## Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Pračka je určena výhradně k praní textilií, které výrobce na etiketě pro ošetřování deklaruje jako vhodné pro praní. Jiné účely použití mohou být nebezpečné. Výrobce neručí za škody způsobené použitím odporujícím stanovenému účelu nebo chybnou obsluhou.
- ▶ Pračku je nutno provozovat podle návodu k obsluze, je třeba provádět její údržbu a kontrolovat její funkčnost.
- ▶ Pračka není určena pro provozování venku.
- ▶ Tato pračka smí být provozována i ve veřejných oblastech.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné pračku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.
- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti pračky, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti starší osmi let smí pračku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí pračku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti pračky. Dětem nikdy nedovolte, aby si s pračkou hrály.
- ▶ Dezinfekční programy nesmí být přerušeny, protože jinak může být výsledek dezinfekce jen omezený. Standard dezinfekce termických a chemotermických postupů musí provozovatel v praxi zajistit odpovídajícími zkouškami.



## Technická bezpečnost

▶ Před umístěním pračku zkontrolujte ohledně zjevných vnějších poškození. Poškozenou pračku neinstalujte a neuvádějte do provozu.

▶ Elektrická bezpečnost pračky je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů.

Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku přezkontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace budovy prověřena kvalifikovaným elektrikářem.

Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

▶ Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím, za která výrobce neručí. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společností Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.

▶ Na pračce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny společností Miele.

▶ V případě poruchy nebo při čištění a ošetřování je pračka elektricky odpojená od sítě jen tehdy, když:

- je vytažena síťová zástrčka pračky ze zásuvky nebo
- je vypnutý jistič instalace budovy nebo
- je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka instalace budovy.

Viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavec „Elektrické připojení“.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Když je poškozený síťový připojovací kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.
- ▶ Pračku připojujte na vodu jen pomocí nové sady hadic. Staré sady hadic se nesmí použít znovu. Kontrolujte sady hadic v pravidelných intervalech. Pak je můžete včas vyměnit a zabránit vodním škodám.
- ▶ Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele ručí za to, že v plném rozsahu splňují bezpečnostní požadavky.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely, roz-dvojky apod. (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).
- ▶ Při profesionálním používání pračky platí předpisy a úpravy ně-meckého zákona o úrazovém pojištění (DGUV). Doporučuje se provádět kontroly podle předpisů a úprav německého zákona o úrazovém pojištění – DGUV100-500 /kapitola 2.6 / odstavec 4. Zkušební protokol potřebný pro dokumentování zkoušky je k dostání u servisní služby Miele.
- ▶ Tato pračka nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Dbejte pokynů v kapitole „Umístění a připojení“ a respektujte kapi-tolu „Technické údaje“.
- ▶ Když je pračka opatřená síťovou zástrčkou, musí být vždy zajištěn přístup k zástrčce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elek-trické sítě.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Pokud je plánováno pevné elektrické připojení, musí být v místě instalace stále přístupné zařízení odpojovací všechny póly pračky od elektrického napájení.
- ▶ Tato pračka je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavená speciálním osvětlovacím prostředkem. Tento speciální osvětlovací prostředek se smí používat jen tak, jak je stanoveno. Není vhodný pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz pračky je zaručen pouze tehdy, pokud je pračka připojena k veřejné rozvodné síti.

### Provozní zásady

- ▶ Maximální množství náplně je 7,0 kg (suchého prádla). Částečně snížené kapacity náplní pro jednotlivé programy najdete v kapitole „Přehled programů“.
- ▶ Neumísťujte pračku do prostorů ohrožených mrazem. Zamrzlé hadice by se mohly roztrhnout nebo prasknout a při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.
- ▶ Před uvedením do provozu odstraňte přepravní pojistku na zadní straně pračky (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavec „Odstranění přepravní pojistky“). Při odstředování může neodstraněná přepravní pojistka poškodit pračku a vedle stojící nábytek nebo přístroje.
- ▶ Na dobu delší nepřítomnosti (např. dovolená) uzavřete vodovodní kohoutek, a to především tehdy, když není v blízkosti pračky podlahová výpust (kanál).

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ **Nebezpečí zaplavení!** Před zavěšením vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte, zda voda odtéká dostatečně rychle. Zajistěte vypouštěcí hadici proti vyklouznutí. Zpětná síla vytékající vody může vytlačit nezajištěnou hadici z umyvadla.
- ▶ Dbejte na to, abyste s prádlem neprali cizí tělesa (např. hřebíky, jehly, mince, kancelářské svorky). Cizí tělesa mohou poškodit součásti přístroje (např. prací vanu, prací buben). Poškozené součásti mohou zase způsobit poškození prádla.
- ▶ Při správném dávkování pracího prostředku není nutné odvápnování pračky. Pokud by Vaše pračka přesto byla zavápněná tak silně, že by bylo nutné odvápnění, používejte speciální odvápnovací prostředky s ochranou proti korozi. Tyto speciální odvápnovací prostředky obdržíte prostřednictvím Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele. Přísně dodržujte pokyny k použití odvápnovacího prostředku.
- ▶ U textilií, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, musí být provedena zkouška, zda se tyto textilie smí připravovat v pračce. Kritérii zkoušky jsou upozornění na nebezpečí, ekologičnost produktů a další údaje.
- ▶ V pračce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující ředidla (např. prací benzin). Mohly by se poškodit součásti přístroje a vzniknout jedovaté páry. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- ▶ V blízkosti pračky neskladujte ani nepoužívejte benzin, petrolej nebo jiné snadno vznětlivé látky. Nebezpečí požáru a výbuchu

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Barvicí prostředky musí být vhodné pro použití v pračce. Přísně dodržujte pokyny k použití výrobce.
- ▶ Odbarvovací prostředky mohou vést ke korozi kvůli svým sloučeninám obsahujícím síru. Odbarvovací prostředky se v pračce nesmí používat.
- ▶ Zabraňte styku nerezových povrchů (přední stěna, horní kryt, opláštění) s tekutými čisticími a dezinfekčními prostředky obsahujícími chlor nebo chlornan sodný. Působení těchto prostředků může vyvolat korozi nerez oceli. Agresivní výpary chloru mohou rovněž způsobit korozi. Otevřené obaly těchto prostředků neukládejte v bezprostřední blízkosti přístroje.
- ▶ Na čištění pračky se nesmí používat vysokotlaká myčka a proud vody.
- ▶ Při používání a kombinování pomocných pracích prostředků a speciálních produktů bezpodmínečně dbejte pokynů k použití výrobců. Každý prostředek používejte jen tak, jak to stanoví výrobce, abyste se vyhnuli poškození materiálu a silným chemickým reakcím.
- ▶ Pokud se prací prostředek dostane do očí, ihned je vypláchněte velkým množstvím vlažné vody. Při náhodném požití se ihned poraďte s lékařem. Osoby s poškozenou nebo citlivou pokožkou by se měly vyhnout styku s pracím prostředkem.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění


---

## Příslušenství

- ▶ Součásti příslušenství se smí namontovat a vestavět jen tehdy, když jsou výslovně schválené společností Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.
- ▶ Sušičky Miele a pračky Miele lze uspořádat do sloupu. K tomu je nutná montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky, která je dostupná jako příslušenství k dokoupení. Je nutné dbát na to, aby se montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky hodila k sušičce Miele a pračce Miele.
- ▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto pračku.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

## Ovládací panel

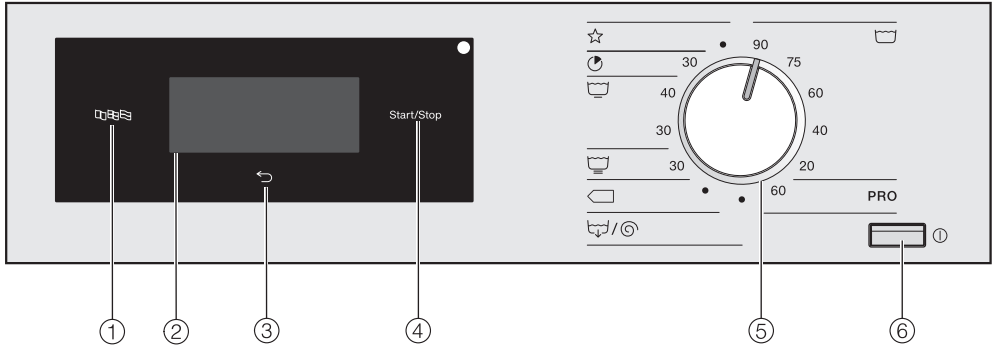

① **senzorové tlačítko jazyk** 

Pro volbu aktuálního jazyka pro ovládní.

Po skončení programu se znovu zobrazí jazyk uživatele.

② **dotykový displej se senzorovými tlačítky**

Zobrazuje zvolený program.

Senzorovými tlačítky na dotykovém displeji se volí nastavení programu.

③ **senzorové tlačítko zpět** 

Návrat v menu o jednu úroveň.

④ **senzorové tlačítko start/stop**

Spustí zvolený program a ukončí spuštěný program.

⑤ **volič programů**

Pro volbu pracích programů. Voličem programů lze otáčet doprava nebo doleva.


⑥ **tlačítko** 

Pro zapnutí a vypnutí pračky.

Z důvodu úspory energie se pračka automaticky vypne. K vypnutí dojde 15 minut po skončení programu/ ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nebude provedena žádná další obsluha.

# Obsluha pračky

## Symbole na ovládacím panelu

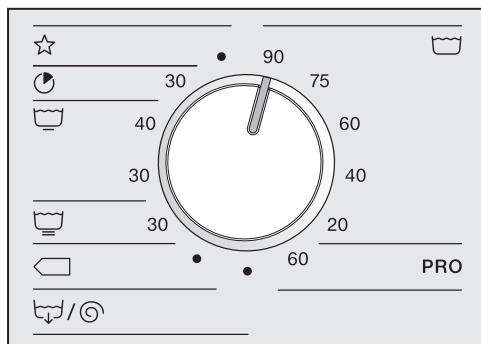

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | <b>vyvážka/barevné prádlo</b>   |
| <b>PRO</b>   | <b>bavlna PRO</b>               |
|  | <b>speciální programy</b>       |
|  | <b>expres</b>                   |
|  | <b>snadno ošetřovatelné</b>     |
|  | <b>jemné prádlo</b>             |
|  | <b>bavlna eco</b>               |
|  | <b>odčerpávání/odstředování</b> |



## Symbyly na displeji



**Teplota:** Senzorovým tlačítkem *teplota* můžete nastavit teplotu pracího programu.



**Počet otáček:** Senzorovým tlačítkem *počet otáček* můžete nastavit otáčky pracího programu při odstředování.



**Extra funkce:** Senzorovým tlačítkem *extra funkce* můžete k pracímu programu zvolit další extra funkce.



**Předepření:** Senzorovým tlačítkem *předepření* můžete k pracímu programu zvolit extra funkci *předepření*.



**Předžehlení:** Senzorovým tlačítkem *předžehlení* můžete k pracímu programu zvolit extra funkci *předžehlení*.



**Namáčení:** Senzorovým tlačítkem *namáčení* můžete k pracímu programu zvolit extra funkci *namáčení*.



**Máchání navíc:** Senzorovým tlačítkem *máchání navíc* můžete k pracímu programu zvolit přidavný cyklus máchání.



**Další volby:** Senzorovým tlačítkem *další volby* můžete nastavit další volby.



**CapDosing:** Senzorovým tlačítkem *CapDosing* můžete zvolit dávkování pracího prostředku z kapsle.



**Uživatelská úroveň:** Senzorovým tlačítkem *uživatelská úroveň* můžete změnit nastavení pračky.



**Předvolba startu:** Senzorovým tlačítkem *předvolba startu* můžete nastavit čas spuštění pracího programu ...





... nebo čas ukončení



... nebo dobu do spuštění programu.

# Obsluha pračky

## Senzorová tlačítka a dotykový displej se sensorovými tlačítky

Senzorová tlačítka   a *start/stop* a senzorová tlačítka na displeji reagují na dotyk prstu. Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Hlasitost tónu tlačítek můžete změnit nebo tón můžete vypnout (viz kapitola „Uživatelská úroveň“).


Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete poškrábat ovládací panel se sensorovými tlačítky a dotykovým displejem.

Dotýkejte se ovládacího panelu jen prsty.

## Základní menu


V základním menu pracího programu se v závislosti na programu zobrazují různé hodnoty.

U programů s pevným nastavením teploty:

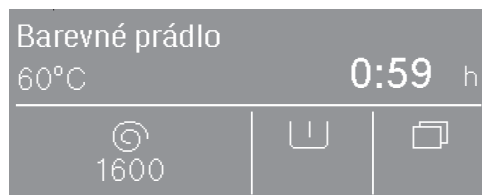

- zvolený program s nastavenou teplotou
- doba trvání programu
- nastavený počet otáček při odstředování
- volitelné extra funkce
- další volitelné volby a nastavení uživatelské úrovně

U programů s variabilním nastavením teploty:

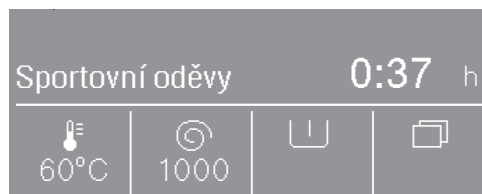


- zvolený program
- doba trvání programu
- nastavená teplota
- nastavený počet otáček při odstředování
- volitelné extra funkce

- další volitelné volby a nastavení uživatelské úrovně

## Příklady ovládání

### Výběrové seznamy

Podle šipek  $\wedge$  a  $\vee$  vpravo na displeji poznáte, že je k dispozici výběrový seznam.

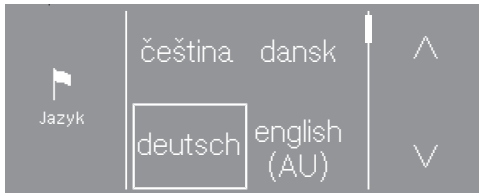

Stisknutím sensorového tlačítka  $\vee$  se výběrový seznam posune dolů. Stisknutím sensorového tlačítka  $\wedge$  se výběrový seznam posune nahoru.


Přetáčecí lišta indikuje, že následují další možnosti výběru.

Aktuálně zvolená hodnota je označena rámečkem.

Stiskněte požadovanou hodnotu, abyste ji zvolili.

### Jednoduchá volba

Když nevidíte šipky, volba se omezuje na zobrazené hodnoty.

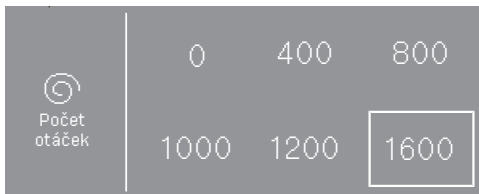

Aktuálně zvolená hodnota je označena rámečkem.

Stiskněte požadovanou hodnotu, abyste ji zvolili.

### Nastavení číselných hodnot

Pro změnu číselné hodnoty používejte šipky  $\wedge$  a  $\vee$  nad nebo pod měněnými číslicemi.



Tiskněte šipky  $\wedge$  a  $\vee$  a potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

### Opuštění submenu

Submenu opustíte zvolením sensorového tlačítka zpět  $\leftarrow$ .

Pokud v submenu zvolíte hodnotu a nepotvrdíte ji pomocí OK, tak tuto hodnotu odmítnete sensorovým tlačítkem  $\leftarrow$ .

## První uvedení do provozu


**⚠** Poškození v důsledku chybného umístění a připojení.

Chybné umístění a připojení pračky vede k závažným věcným škodám.

Dbejte kapitoly „Umístění a připojení“.

### Vyprázdnění bubnu

V bubnu se může nacházet koleno pro vypouštěcí hadici nebo montážní materiál.

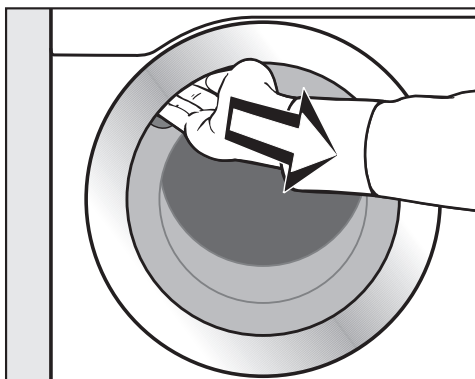

- Otevřete dvířka.
- Vyjměte koleno a montážní materiál.
- Dvířka lehce přibouchněte.

### Zapnutí pračky

- Stiskněte tlačítko ①.

Rozsvítí se uvítání.


Při prvním uvádění do provozu se definují nastavení pro běžný provoz pračky. Některá nastavení lze měnit jen během prvního uvádění do provozu. Potom je může změnit jen servisní služba Miele.

Proveďte první uvedení do provozu celé.

Nastavení jsou navíc popsána v kapitole „Uživatelská úroveň“.

### Nastavení jazyka displeje


Budete vyzváni, abyste nastavili jazyk displeje. Změna jazyka je možná kdykoli (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Jazyk“).

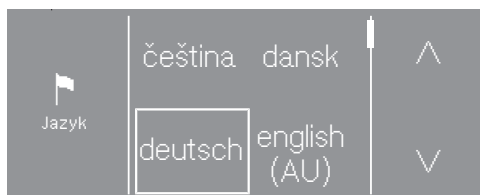

- Tiskněte sensorové tlačítko ^ nebo v, dokud se na displeji neobjeví požadovaný jazyk.
- Stiskněte sensorové tlačítko požadovaného jazyka.

Zvolený jazyk je označený rámečkem a displej přejde k dalšímu nastavení.


## Nastavení jasu displeje

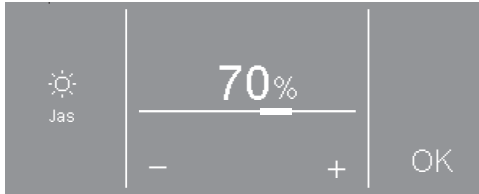

- Sensorovými tlačítky – a + nastavte požadovaný jas a potvrďte ho sensorovým tlačítkem OK.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

## Potvrzení dotazu na denní čas

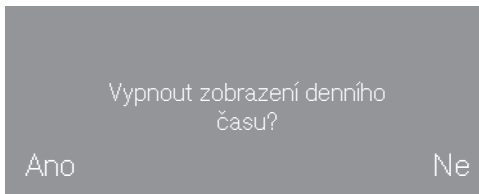


- Stiskněte sensorové tlačítko ano nebo ne.

Pokud jste zvolili ano, nastavení Denní čas se přeskočí.

Pokud jste zvolili ne, přejde displej do nastavení Denní čas.

## Nastavení denního času

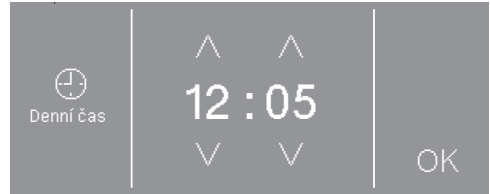

- Sensorovými tlačítky ∨ a ∧ nastavte denní čas a potvrďte ho sensorovým tlačítkem OK.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

## Volba programových paketů



- Tiskněte sensorové tlačítko ∧ nebo ∨, dokud se na displeji neobjeví požadovaný programový paket.

- Stiskněte sensorové tlačítko programového paketu.

Na displeji se zobrazí příslušné programy.

Aktivované programy jsou označené rámečkem.




- Stiskněte sensorové tlačítko programů.

Programy se aktivují (rámeček) nebo deaktivují (bez rámečku).

## První uvedení do provozu

- Potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

Displej se vrátí k zobrazení programových paketů.

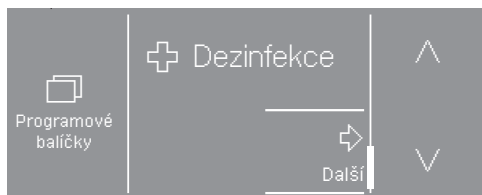


- Zvolte další programové pakety nebo potvrďte volbu sensorovým tlačítkem další.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

### Instalace inkasního přístroje

Když chcete nainstalovat inkasní přístroj, přečtěte si kapitulu „Uživatelská úroveň“, odstavec „Inkasní přístroj“.


Když inkasní přístroj nainstalovat nechcete, můžete jeho instalaci přeskočit.

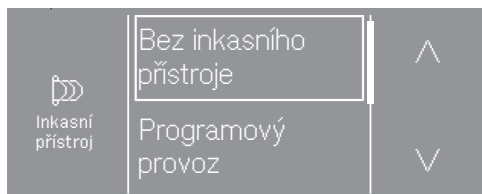

- Stiskněte sensorové tlačítko Bez inkasního přístroje.

Displej přejde k dalšímu nastavení.


### Volba vody předeprání

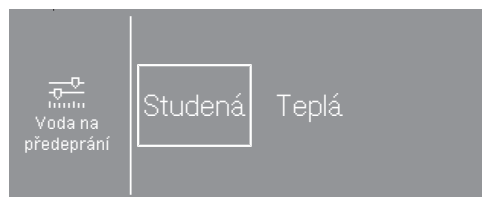

- Stiskněte sensorové tlačítko studená, když je pračka připojená jen na studenou vodu, nebo teplá, když je pračka připojená na studenou i na teplou vodu.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

### Volba vody hlavního prání

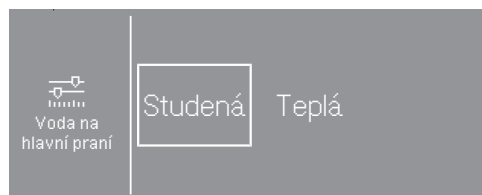


- Stiskněte sensorové tlačítko studená, když je pračka připojená jen na studenou vodu, nebo teplá, když je pračka připojená na studenou i na teplou vodu.

Na displeji se zobrazí další informace.

## Odstranění přepravní pojistky

Displej Vám připomene, že musíte odstranit přepravní pojistku.

 Poškození v důsledku neodstraněné přepravní pojistky. Neodstraněná přepravní pojistka může vést k poškození pračky a vedle ní umístěného nábytku nebo přístrojů. Odstraňte přepravní pojistku podle popisu v kapitole „Umístění a připojení“.


- Potvrďte odstranění přepravní pojistky sensorovým tlačítkem **OK**.


Na displeji se objeví hlášení: Provedte zprovoznění dle návodu k obsluze.


- Potvrďte hlášení sensorovým tlačítkem **OK**.

## Ukončení uvádění do provozu

Pro ukončení uvádění do provozu musíte spustit program *vyvářka/barevné prádlo 60°C* bez prádla a bez pracího prostředku.

Při přerušení elektrické sítě před spuštěním prvního pracího programu (například vypnutím tlačítkem ) se první uvádění do provozu může provést ještě jednou. Jestliže prací program běžel déle než 20 minut, opakované první uvedení do provozu nelze provést.

- Otevřete vodovodní kohoutky.
- Otočte volič programů do polohy  *vyvářka/barevné prádlo 60°C*.

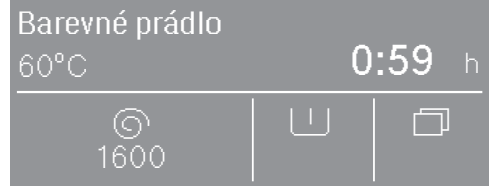


- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Po skončení programu je první uvedení do provozu ukončeno.

Když jsou připnuté dezinfekční programy, musíte jako první prací cyklus provést program *termická dezinfekce* s vhodným pracím prostředkem, avšak bez náplně.

# 1. Připravit prádlo

## Vyprázdnění kapes

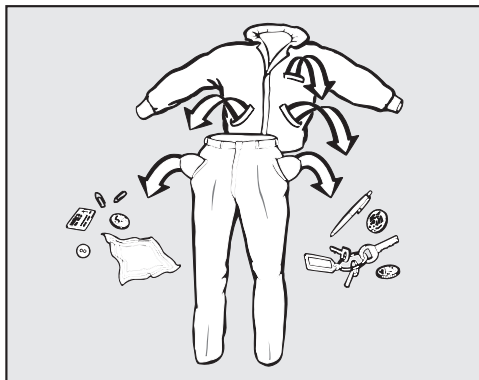

- Vyprázdněte kapsy.

⚠ Poškození cizími předměty.

Hřebíky, mince, kancelářské sponky atd. mohou poškodit textilie a součásti.

Před praním zkontrolujte prádlo ohledně cizích předmětů a odstraňte je.

## Roztřídění prádla

- Roztřídte textilie podle barev a symbolů na etiketách pro ošetření.

## Předběžné ošetření skvrn

- Před praním odstraňte případné skvrny na textiliích. Skvrny odstraníte tak, že se jich budete lehce dotýkat nezabarvujícím nebo neodbarvujícím hadříkem.

⚠ Poškození čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla.

Čisticí benzin, prostředky na skvrny atd. mohou poškodit plastové díly. Při ošetřování textilií dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění dílů z umělé hmoty.

⚠ Nebezpečí výbuchu v důsledku čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla.

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla může vzniknout výbušná směs.

V pračce nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.


## Všeobecné tipy

- Neperte textilie, které jsou deklarovány jako **nehodné** pro praní v pračce (☒).
- Záclogy: odstraňte háčky, šňůrky a pásky nebo je svažte do uzlíku.
- Podprsenky: přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti.
- Obaťte prádlo naruby, pokud to doporučuje výrobce textilu.
- Zapněte klasické zipy, suché zipy, háčky a očka.
- Povlaky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostalo drobné prádlo.
- Další tipy najdete v kapitole „Přehled programů“.



## 2. Naplnit pračku

### Otevření dvířek

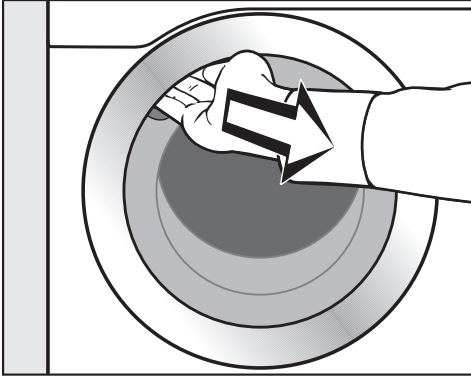

- Za úchyt otevřete dvířka.


Než naplníte bubnu prádlem, zkontrolujte ho, zda v něm nejsou cizí předměty.

- Vložte rozvinuté prádlo do bubnu a volně je rozložte.


Různě velké kusy prádla zesílí prací účinek a prádlo se při odstředování lépe rozdělí.

Při maximálním množství naplnění je relativně nejnižší spotřeba energie a vody vzhledem k celkovému množství naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje vytváření záhybů.

### Zavření dvířek

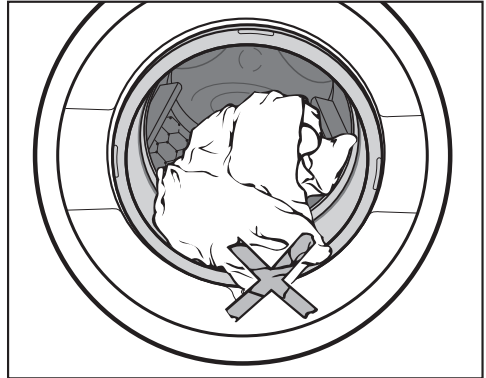

- Dávejte pozor, aby se prádlo nepřiskříplo mezi dvířky a těsněním.

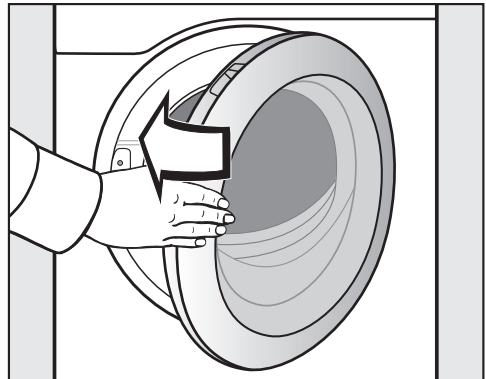

- Dvířka lehce přibouchněte.

### 3. Zvolit program

#### Zapnutí pračky


- Stiskněte tlačítko ①.

Zapne se osvětlení bubnu.

Osvětlení bubnu zhasne automaticky po pěti minutách nebo po spuštění programu.

#### Volba programu


##### Volba standardních programů voličem programů

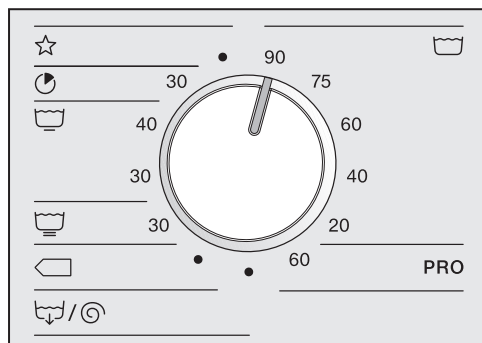

- Otočte volič programů na požadovaný program.


Na displeji se zobrazuje zvolený program. Displej pak přejde do základního menu programu.

##### Volba speciálních programů polohou voliče programů ☆

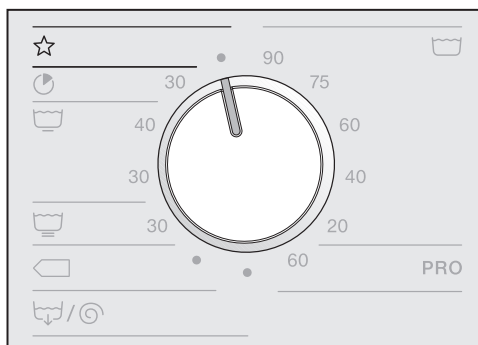

- Otočte volič programů do polohy ☆.

Na displeji můžete zvolit požadovaný program.

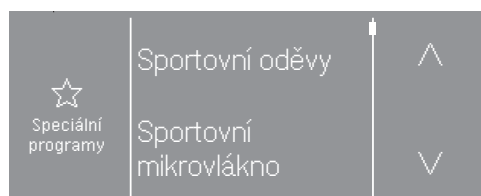

- Tiskněte sensorové tlačítko ^ nebo v, dokud se na displeji nebude zobrazovat požadovaný program.
- Stiskněte sensorové tlačítko programu.

Na displeji se zobrazí základní menu programu.

## 4. Zvolit nastavení programu

### Volba teploty

U některých programů můžete změnit přednastavenou teplotu.

- Stiskněte sensorové tlačítko *teplota* .

Na displeji se objeví:




- Zvolte požadovanou teplotu.


Zvolená teplota je označena rámečkem.

### Volba počtu otáček při odstřeďování

Předvolený počet otáček můžete změnit.

- Stiskněte sensorové tlačítko *počet otáček* .

Na displeji se objeví:

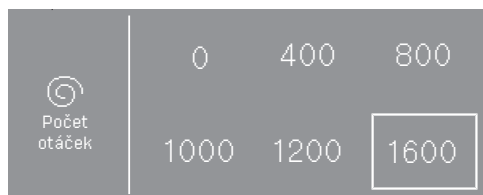

- Zvolte požadované otáčky odstřeďování.

Zvolené otáčky jsou označeny rámečkem.


### Volba extra funkcí

K pracímu programu můžete zvolit extra funkce.

U některých programů je jedna extra funkce nabízena přímo v základním menu.

- Stiskněte sensorové tlačítko *extra funkce*, extra funkce se aktivuje.

U některých programů se extra funkce volí přes submenu *extra funkce*.

- Stiskněte sensorové tlačítko *extra funkce* .



- Postupně zvolte jednu nebo dvě z nabízených extra funkcí.

Ne všechny extra funkce lze zvolit u všech pracích programů. Pokud se některá extra funkce nenabízí, není pro prací program přípustná.

## 4. Zvolit nastavení programu


---

### Zvolení dalších voleb

Můžete aktivovat dávkování z kapsle, zvolit předvolený čas startu nebo změnit nastavení pračky.

- Stiskněte sensorové tlačítko .

Na displeji se objeví:

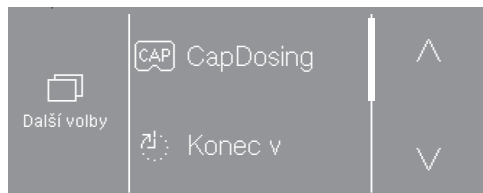

- Zvolte požadovanou volbu.

Displej přejde do submenu zvolené volby.

U některých programů není možná předvolba startu a *CapDosing*.

## 5. Přidat prací prostředek

Pračka Vám poskytuje různé možnosti přidávání pracího prostředku.

### Zásuvka pro dávkování pracích prostředků

Můžete používat všechny prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky.

#### Dávkování pracího prostředku

Při dávkování dbejte údajů výrobce pracího prostředku.

Předávkování vede ke zvýšenému napěnění.  
Vyhýbejte se předávkování.


Dávkování závisí na:

- množství prádla
- stupni znečištění prádla
- tvrdosti vody

rozmezí tvrdosti	celková tvrdost v mmol/l	německá tvrdost °dH
měkká (I)	0–1,5	0–8,4
střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Jestliže neznáte rozmezí tvrdosti vody, informujte se u Vašeho vodárenského podniku.

### Plnění pracího prostředku

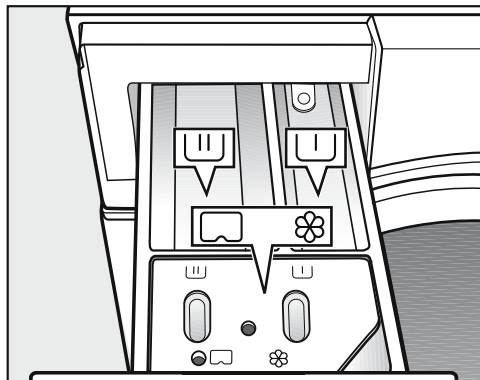

- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a naplňte její komory pracím prostředkem.


- U prací prostředek pro predeprání (doporučené rozdělení celkového množství pracího prostředku:  $\frac{1}{3}$  do komory U a  $\frac{2}{3}$  do komory UU)
- UU prací prostředek pro hlavní praní
- ☼/ avivážní prostředek, tužidlo, tekutý škrob a kapsle

U dezinfekčních programů se přihrádky U a UU mohou plnit pracím prostředkem pro hlavní praní, pokud není zvoleno predeprání.

## 5. Přidat prací prostředek

### Samostatná aviváž nebo tužení

- Zvolte program *extra máchání*.
- V případě potřeby upravte počet otáček při odstředování.

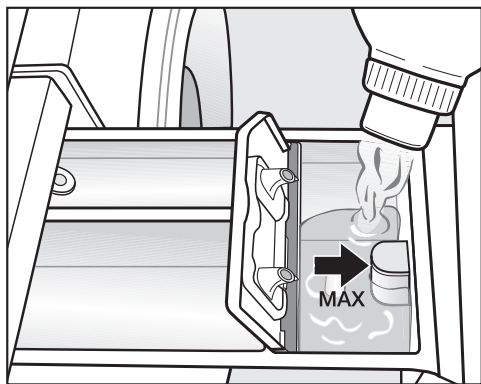

- Avivážní prostředek, tužidlo nebo tekutý škrob dávejte do komory ☼.

**Dbejte maximální výšky naplnění.**

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

S posledním mácháním se prostředek vypláchne. Na konci pracího programu zůstane v komoře ☼ malé množství zbytkové vody.

### Samostatné škrobení

- Škrobicí prostředek dávkujte a připravujte podle údajů na obalu.
- Zvolte program *škrobení*.
- Naplňte škrobem komoru ☼☼.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

**Tip:** Po několika samostatných nebo automatických škrobeních vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků, zvláště násosku.

### Odbarvovací a barvicí prostředky

⚠ Poškození odbarvovacími prostředky.

Odbarvovací prostředky vedou ke korozi v pračce.




Nepoužívejte v pračce žádné odbarvovací prostředky.

Barvicí prostředky musí být vhodné pro použití v pračce. Bezpodmínečně dbejte pokynů k použití od výrobce.

## 5. Přidat prací prostředek

### Dávkování z kapsle

Existují kapsle se třemi různými obsahy:


-  = ošetrovací prostředky na textil (např. avivážní prostředky, impregnační prostředky)
-  = doplňkové prostředky (např. zesilovače pracího účinku)
-  = prací prostředky (jen pro hlavní praní)

K pracímu programu lze nyní vybrat kapsli.



Podle toho, jaké nastavení jste zvolili, se pro tento program dávkuje z kapsle prací prostředek, doplňkový prostředek nebo ošetrovací prostředek na textil.

Kapsle obsahuje vždy správné množství prostředku na jedno praní.

Kapsle si můžete zakoupit v internetovém obchodu Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

 **Ohrožení zdraví kapslemi.**  
Látky obsažené v kapslích mohou vést k ohrožení zdraví při styku s pokožkou nebo při požití.  
Kapsle ukládejte mimo dosah dětí.

### Zapnutí dávkování z kapsle

- Stiskněte sensorové tlačítko *další volby* .
- Stiskněte sensorové tlačítko *CapDosing* .


Na displeji se zobrazí druhy kapslí, které lze k programu zvolit.

- Zvolte požadovaný druh kapslí.


Displej přejde do základního menu a zobrazuje se na něm zvolená kapsle.

### Vložení kapsle

- Otevřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

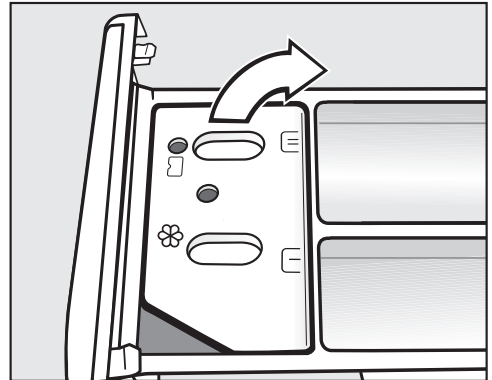


- Otevřete víko přihrádky .

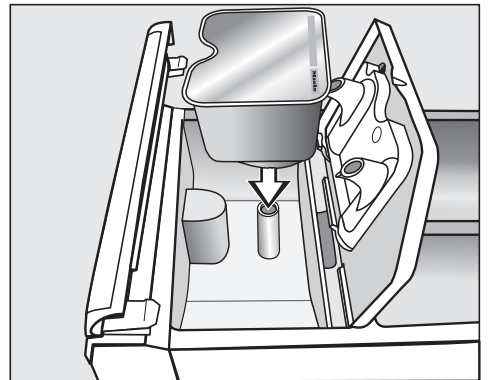

## 5. Přidat prací prostředek

- Kapsli pevně přitlačte.

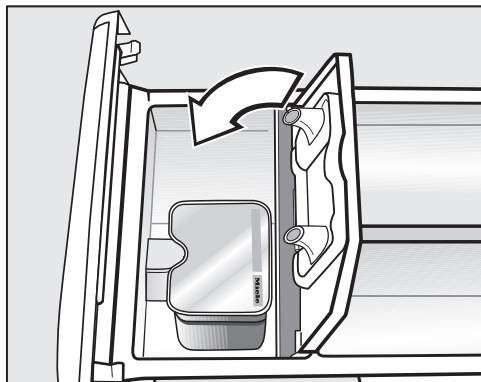

- Zavřete víko a pevně je zatlačte.
- Zavřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

Při vkládání kapsle do zásuvky pro dávkování pracích prostředků se zásuvka otevře. Je-li nepoužitá kapsle opět odstraněna, může vytéci. Otevřenou kapsli vyřadte.

Obsah kapsle příslušného druhu se do programu praní přidá ve správném okamžiku.


Při dávkování z kapsle natéká voda do komory ☼ výhradně přes kapsli. Při použití kapsle nedávejte doplňkový avivážní prostředek do komory ☼.

- Po skončení programu odstraňte prázdnou kapsli.

Z technických důvodů zůstává v kapsli malé zbytkové množství vody.

### Vypnutí nebo změna dávkování z kapsle

Vypnutí nebo změna jsou možné jen před spuštěním programu.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte CapDosing a deaktivujte zvolený druh kapsle.

### Externí dávkování

Pračka je připravena na připojení k externím dávkovacím systémům pracích prostředků. Pro externí dávkování je potřebná konstrukční sada, kterou musí nainstalovat specializovaný prodejce Miele nebo servisní služba Miele.



## 6. Spustit program - konec programu

### Inkasní přístroj


Jestliže je k dispozici inkasní přístroj, dbejte výzvy k placení na displeji.

Program po spuštění nestornujte. Podle nastavení může u inkasního přístroje dojít ke ztrátě peněžní hodnoty.

### Spuštění programu

Jakmile je možné spustit program, pomalu bliká sensorové tlačítko *start/stop*.

- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Uzamknou se dvířka (symbol ) a spustí se prací program.

Pokud byl zvolen čas předvolby startu, zobrazuje se na displeji.

Po uplynutí času předvolby startu nebo ihned po spuštění se na displeji zobrazuje doba trvání programu. Navíc se na displeji zobrazuje průběh programu.

**Tip:** Když stisknete sensorové tlačítko **i**, můžete si nechat zobrazit nastavenou teplotu, počet otáček při odstředování a nastavené extra funkce.

### Konec programu

V ochraně proti pomačkání jsou ještě zablokovaná dvířka. Dvířka však lze kdykoli odblokovat tlačítkem *start/stop*.


### Vyjmutí prádla

- Otevřete dvířka.
- Vyjměte prádlo.

Nevyjmuté prádlo se při dalším praní může srazit nebo zabarvit jiné prádlo. Vyjměte všechny kusy prádla z bubny.

- Zkontrolujte těsnění na dvířkách, zda na něm nejsou cizí tělesa.

**Tip:** Nechte pootevřená dvířka, aby mohl vyschnout buben.





- Vypněte pračku tlačítkem .
- Pokud jste použili kapsli, vypořebenou ji vyjměte ze zásuvky pro dávkování pracích prostředků.

**Tip:** Nechte pootevřenou zásuvku pro dávkování pracích prostředků, aby mohla vyschnout.

## Předvolba startu

Pomocí předvolby startu můžete zvolit čas do spuštění programu nebo čas skončení programu (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Předvolba startu“).

### Zvolení předvolby startu

- Stiskněte sensorové tlačítko *další volby* .
- Zvolte volbu Konec v , Start v  nebo Start za .
- Sensorovými tlačítky  $\wedge$  a  $\vee$  nastavte hodiny a minuty a potvrďte je sensorovým tlačítkem *OK*.

Údaj minut přejde na další „celou čtvrt hodinu“ a lze ho pak měnit v krocích po 15 minutách.

### Spuštění předvolby startu

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Uzamknou se dvířka a na displeji se zobrazuje čas do spuštění programu.

### Storno nebo změna předvolby startu

- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Na displeji se objeví:



- Stiskněte sensorové tlačítko *Ihned spustit program*.











Prací program se spustí ihned.

nebo

- Stiskněte sensorové tlačítko *Přerušit program*.










Spuštění programu se stornuje, tlačítko *start/stop* pomalu bliká.

## Standardní programy

 <b>vyvážka/barevné prádlo</b>			<b>20 °C až 90 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Textilie z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny			
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zvolte teplotu podle údajů na etiketě pro ošetření, pracího prostředku, druhu znečištění a hygienických požadavků.</li> <li>– Tmavé textilie perte pracím prostředkem na barevné prádlo nebo tekutým pracím prostředkem.</li> </ul>			
1600 ot/min	extra funkce: přeдеprání 	cykly máchání: 2–5*		
<b>bavlna PRO</b>			<b>60 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Textilie ze směsné tkaniny (50 % bavlna a 50 % polyester)			
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zvláště energeticky účinný prací program pro normálně znečištěné textilie z bavlny nebo směsi bavlna/syntetika, například pracovní oděvy.</li> </ul>			
1400 ot/min	extra funkce: přeдеprání 	cykly máchání: 2		
 <b>bavlna eco</b>			 / 	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Normálně znečištěné bavlněné prádlo			
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tato nastavení jsou pro praní bavlněného prádla nejúčinnější co do spotřeby energie a vody.</li> <li>– Při  je dosažená teplota praní nižší než 60 °C.</li> </ul>			
1600 ot/min	extra funkce: přeдеprání 	cykly máchání: 2		
Zkušební programy dle ČSN EN 60456 a energetické účinnosti dle směrnice 1061/2010.				
 <b>expres</b>			<b>30 °C</b>	<b>maximálně 3,5 kg</b>
textilie	Textilie z bavlny, které byly málo nošeny nebo jsou jen minimálně znečištěné			
1400 ot/min	extra funkce: máchání navíc 	cykly máchání: 1		



\* Počet cyklů máchání lze změnit přes uživatelskou úroveň.

## Přehled programů




 <b>snadno ošetřovatelné</b>		<b>30 °C až 40 °C</b>	<b>maximálně 3,5 kg</b>
textilie	Textilie se syntetickými vlákny, ze směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelné česané bavlny		
tip	– U textilií náchylných na pomačkání snižte otáčky závěrečného odstředování.		
1200 ot/min	extra funkce: předeprání  , předžehlení 	cykly máchání: 2–4*	
 <b>jemné prádlo</b>		<b>30 °C</b>	<b>maximálně 2,5 kg</b>
textilie	Pro choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, viskózy		
tip	– U textilií náchylných na pomačkání zrušte volbu závěrečného odstředování.		
600 ot/min	extra funkce: předeprání  , předžehlení 	cykly máchání: 2	
  <b>odčerpávání/odstředování</b>		<b>maximálně 7,0 kg</b>	
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dávejte pozor na nastavené otáčky.</li> <li>– Zvolte extra funkci <i>máchání navíc</i> pro předřazený cyklus máchání.</li> <li>– Jen čerpání: nastavte počet otáček na 0 ot/min.</li> </ul>		
1600 ot/min	extra funkce: máchání navíc 		

\* Počet cyklů máchání lze změnit přes uživatelskou úroveň.

## Speciální programy

<b>froté prádlo</b>			<b>40 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Ručníky a koupací pláště z froté			
tip	– U textilií tmavých barev použijte prací prostředek na barevné prádlo.			
1400 ot/min	extra funkce: přeprání 		cykly máchání: 2	
<b>košile</b>			<b>20 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 2,5 kg</b>
textilie	Košile a blůzky			
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Límce a manžety podle znečištění předem ošetřete.</li> <li>– Košile a blůzy z hedvábí perte v programu <i>hedvábí</i>.</li> <li>– Když zvolíte extra funkci <i>předžehlení</i>, snižte maximální množství naplnění na polovinu.</li> </ul>			
800 ot/min	extra funkce: předžehlení 		cykly máchání: 2	
<b>tmavé prádlo</b>			<b>30 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 3,5 kg</b>
textilie	Tmavé prádlo z bavlny nebo směsné tkaniny			
tip	– Perte obrácené naruby.			
1000 ot/min			cykly máchání: 3	
<b>jeans</b>			<b>30 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 3,5 kg</b>
textilie	Košile, blůzy, kalhoty, bundy z džínsoviny			
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Džínsovinu perte obrácenou naruby.</li> <li>– Džínsové oblečení při prvních praních často trochu pouští barvu, proto perte světlé a tmavé věci zvlášť.</li> </ul>			
1000 ot/min			cykly máchání: 3	
<b>vlna</b>			<b>studená až 30 °C</b>	<b>maximálně 2,5 kg</b>
textilie	Textilie z pratelné vlny a vlněných směsí			
tip	– Používejte prací prostředek na vlnu.			
1200 ot/min			cykly máchání: 2	





## Přehled programů

<b>hedvábí</b>		<b>studená až 30 °C</b>		<b>maximálně 2,5 kg</b>	
textilie	Hedvábí a textilie pro ruční praní, které neobsahují vlnu				
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Respektujte etiketu pro ošetření.</li> <li>– Jemné punčocháče a podprsenky perte v síťce na prádlo.</li> </ul>				
600 ot/min	extra funkce: máchání navíc 			cykly máchání: 2	
<b>extra máchání</b>		<b>maximálně 7,0 kg</b>			
textilie	Textilie, které se mají jen vymáchat a odstředit				
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček při odstředování.</li> </ul>				
1400 ot/min	extra funkce: máchání navíc 			cykly máchání: 2	
<b>škrobení</b>		<b>studená až 40 °C</b>		<b>maximálně 3,5 kg</b>	
textilie	Ubrusy, ubrousky, pracovní oděvy, které je nutno naškrobit				
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prádlo by mělo být čerstvě vyprané, ale bez aviváže.</li> <li>– U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček při odstředování.</li> </ul>				
1400 ot/min				cykly máchání: 1	
<b>čištění přístroje 70 °C</b>		<b>bez náplně</b>			
	<p>K čištění prací vany a odtokového systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dejte univerzální prací prostředek do komory .</li> <li>– Program <i>čištění přístroje</i> používejte pravidelně při častém používání dezinfekčních programů.</li> </ul>				

## Programové pakety






Můžete zvolit různé programové pakety. Zvolené programy z programových paketů se zobrazují v seznamu *speciálních programů*.

### Sport

<b>sportovní prádlo</b>		<b>30 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 3,0 kg</b>
textilie	Oblečení pro sport a fitness jako trikoty a kalhoty ze syntetických vláken nebo směsné tkaniny		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nepoužívejte avivážní prostředek.</li> <li>– Respektujte označení výrobce pro ošetření.</li> </ul>		
1000 ot/min	extra funkce: přeдеprání 	cykly máchání: 2	
<b>mikrovlákno pro sport</b>		<b>30 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 3,0 kg</b>
textilie	Oblečení pro sport a fitness jako trikoty, kalhoty a funkční spodní prádlo z mikrovlákna		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nepoužívejte avivážní prostředek.</li> <li>– Respektujte označení výrobce pro ošetření.</li> </ul>		
800 ot/min	extra funkce: máchání navíc 	cykly máchání: 2	
<b>sportovní obuv</b>		<b>30 °C až 60 °C</b>	<b>maximálně 2 páry</b>
textilie	Sportovní obuv (ne kožená obuv), holenní chrániče a podkolenky		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nepoužívejte avivážní prostředek.</li> <li>– Hrubá znečištění odstraňte kartáčem.</li> <li>– Respektujte označení výrobce pro ošetření.</li> <li>– K sušení v sušičce – používejte koš na sušení.</li> <li>– Zapněte suché zipy.</li> </ul>		
400 ot/min	extra funkce: přeдеprání  , předmá- cháání 	cykly máchání: 3	

# Přehled programů



## Outdoor

prachové peří		30 °C až 60 °C	maximálně 1 textilie
textilie	Outdoorové bundy, spací pytle, polštáře a jiné textilie naplněné prachovým peřím		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nepoužívejte avivážní prostředek.</li> <li>– Před praním odstraňte vzduch. K tomu účelu prádlo buď nacpěte do pracího pytle nebo svažte pratelnou páskou.</li> <li>– Respektujte označení výrobce pro ošetření.</li> <li>– Po provlhčení se odstředuje, aby se odstranil vzduch.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: předmáchnání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	
outdoor		studená až 40 °C	maximálně 3,0 kg
textilie	Funkční textilie jako outdoorové bundy a kalhoty s membránou jako Gore-Tex <sup>®</sup> , SYMPATEX <sup>®</sup> , WINDSTOPPER <sup>®</sup> atd.		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapněte suché zipy a klasické zipy.</li> <li>– Nepoužívejte avivážní prostředek.</li> <li>– Pro zachování impregnačního účinku na textilií může být nutná dodatečná impregnace. Zvolte na to program <i>impregnace</i>.</li> <li>– Textilie naplněné prachovým peřím perte v programu <i>prachové peří</i>.</li> </ul>		
1000 ot/min	extra funkce: předmáchnání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	
impregnace		30 °C až 40 °C	maximálně 3,0 kg
textilie	Pro osvěžení účinku impregnace vodu odpuzujících textilií, například oblečení do deště, lyžařských oděvů nebo ostatních textilií.		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impregnačním prostředkem plňte komoru .</li> <li>– Textilie by měly být čerstvě vyprané a odstředěné nebo usušené.</li> <li>– Pro docílení optimálního účinku textilie dodatečně termicky ošetřete sušením v sušičce prádla nebo žehlením.</li> </ul>		
800 ot/min		cykly máchání: 1	







# Přehled programů


## Wellness/kadeřník

ručníky		40 °C	maximálně 5,5 kg
textilie	Mírně znečištěné froté prádlo z bavlny		
tip	– U textilií tmavých barev použijte prací prostředek na barevné prádlo.		
1400 ot/min			cykly máchání: 2
ručníky plus		40 °C až 80 °C	maximálně 5,5 kg
textilie	Silněji znečištěné froté prádlo z bavlny		
tip	– U textilií tmavých barev použijte prací prostředek na barevné prádlo.		
1400 ot/min	extra funkce: předeprání 		cykly máchání: 2
přehozy		studená až 30 °C	maximálně 2,0 kg
textilie	Mírně znečištěné kadeřnické přehozy ze syntetických vláken		
tip	– Pro zvlášť dobrý výsledek máchání zvolte extra funkci <i>máchání navíc</i>		
600 ot/min	extra funkce: máchání navíc 		cykly máchání: 2



## Hotel



ložní prádlo		40 °C až 90 °C	maximálně 7,0 kg
textilie	Ložní prádlo z bavlny nebo směsné tkaniny		
tip	– Po spuštění se vždy provede namáčení. – U barevných textilií použijte prací prostředek na barevné prádlo.		
1200 ot/min	extra funkce: předeprání  , předžehlení 		cykly máchání: 2
prostírání		40 °C až 75 °C	maximálně 3,5 kg
textilie	Ubrusy a ubrousky z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny		
tip	– Při silných znečištěních zvolte předeprání. Přidejte předepírací prostředek s enzymy. – Po spuštění se vždy provede namáčení.		
1200 ot/min	extra funkce: předeprání  , předžehlení 		cykly máchání: 2



## Přehled programů

<b>prádlo z kuchyně</b>		<b>60 °C až 85 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Bavlněné nebo lněné prádlo z kuchyně, např. kuchařské kabátky a kalhoty, utěrky, hadry na čištění		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Při silných znečištěních zvolte predeprání. Přidejte predepírací prostředek s enzymy.</li> <li>– Předmáchním se odstraní hrubé nečistoty.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: predeprání 	cykly máchání: 3	

### Domácí textilie





<b>jemné záclony</b>		<b>studená až 40 °C</b>	<b>maximálně 3,5 kg</b>
textilie	Záclony, které výrobce deklaruje jako vhodné pro praní v pračce		
tip	– U záclon náchylných na pomačkání zrušte odstředování.		
600 ot/min	extra funkce: predeprání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	

<b>lůžkoviny s prachovým peřím</b>		<b>40 °C až 75 °C</b>	<b>1 přikrývka nebo 1–2 polštáře*</b>
textilie	Polštáře a přikrývky plněné prachovým peřím		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Před praním odstraňte vzduch. K tomu účelu prádlo buď nappěte do pracího pytle nebo svažte pratelnou páskou.</li> <li>– Respektujte etiketu pro ošetření.</li> <li>– Po provlhčení se odstřeďuje, aby se odstranil vzduch.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: namáčení  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	



<b>lůžkoviny se syntetikou</b>		<b>40 °C až 75 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg nebo 1 přikrývka nebo 1–2 polštáře*</b>
textilie	Lůžkoviny z mikrovlákna, polštáře a přikrývky se syntetickou náplní		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Respektujte etiketu pro ošetření.</li> <li>– Používejte tekuté prací prostředky.</li> </ul>		
800 ot/min	extra funkce: predeprání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	

\* 1 polštář (80 x 80 cm) nebo 2 polštáře (40 x 80 cm)





## Pracovní textilie

<b>olej/tuk speciál</b>		<b>60 °C až 90 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Pracovní pláště a bundy, čepice, hadry na čištění z bavlny nebo směsné tkaniny		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Při silnějším znečištění aktivujte přeprání.</li> <li>– Používejte tekuté prací prostředky.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: přeprání 	cykly máchání: 3	
<b>prach/mouka speciál</b>		<b>40 °C až 90 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Prachem nebo moukou znečištěné pracovní oděvy, potahy a hadry na čištění z bavlny nebo směsné tkaniny		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatickým předmáchním se odstraní hrubé nečistoty. Při velmi silném znečištění k tomu zvolte druhé předmáchní.</li> <li>– Při silných znečištěních zvolte přeprání.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: přeprání  , předmáchní 	cykly máchání: 3	
<b>intenzivní praní</b>		<b>40 °C až 90 °C</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Silně znečištěné pracovní oděvy z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny		
tip	– Díky vysoké hladině vody se dosáhne zvláště dobrého účinku praní a máchání.		
1400 ot/min	extra funkce: přeprání 	cykly máchání: 2	

## Dezinfekce

<b>dezinfeke</b>		<b>85 °C / 15 min</b>	<b>maximálně 7,0 kg</b>
textilie	Textilie z bavlny nebo směsné tkaniny		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Termická dezinfekce s dobou setrvání 15 minut při teplotě 85 °C.</li> <li>– Přes uživatelskou úroveň je možné aktivovat další dezinfekční máchání.</li> <li>– Voda se nenapouští přes přihrádku na aviváž.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: přeprání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	

## Přehled programů

☞ dezinfekce		60 °C / 20 min	maximálně 7,0 kg
textilie	Pracovní oděvy nebo podle barev rozříděné prádlo, které je vhodné pro dezinfikování.		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Chemotermická dezinfekce s dobou setrvání 20 minut při teplotě 60 °C.</li> <li>– Přes uživatelskou úroveň je možné aktivovat další dezinfekční máchání.</li> <li>– Voda se nenapouští přes přihrádku na aviváž.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: předeprání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	
☞ dezinfekce		40 °C / 20 min	maximálně 7,0 kg
textilie	Pracovní oděvy nebo podle barev rozříděné prádlo, které je vhodné pro dezinfikování.		
tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Chemotermická dezinfekce s dobou setrvání 20 minut při teplotě 40 °C.</li> <li>– Voda se nenapouští přes přihrádku na aviváž.</li> <li>– Díky zvláště šetrnému pracímu postupu lze v tomto programu prát také choulostivé textilie.</li> </ul>		
1400 ot/min	extra funkce: předeprání  , máchání navíc 	cykly máchání: 2	

Prací programy můžete doplnit extra funkcemi.


Ne všechny extra funkce lze zvolit u všech programů. Pokud se některá extra funkce nenabízí, není pro prací program přípustná.

### Volba extra funkcí

U některých programů je jedna extra funkce nabízena přímo v základním menu.

- Stiskněte sensorové tlačítko extra funkce, extra funkce se aktivuje.

U některých programů se extra funkce volí přes submenu *extra funkce*.

- Stiskněte sensorové tlačítko *extra funkce* .
- Zvolte jednu nebo dvě z nabízených extra funkcí.

### předepření

Pro silně znečištěné prádlo lze přidat předepření. Hrubá špína se uvolní a odstraní před hlavním praním.

### namáčení





Pro zvláště silně znečištěné textilie se skvrnami s obsahem bílkovin. Doba namáčení je 10 minut.

### předmáčení

Prádlo se před hlavním praním vymáchá, aby se odstranila větší množství špíny jako například prach a písek.

### předžehlení

Na konci praní se prádlo vyhladí, aby na něm bylo méně záhybů. Pro optimální výsledek snižte maximální množství naplnění o 50 %. Malé množství prádla zlepšuje výsledek.

Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce   a odolné při žehlení  .

### máčení navíc

Pro zvláště dobrý výsledek máčení lze aktivovat extra máčení.

## Zvláštnosti v průběhu programu

---

### Odstředování

#### Počet otáček při závěrečném odstředování

Při volbě programu se na displeji zobrazují vždy maximální otáčky pro daný prací program.

Je možné snížení počtu otáček při závěrečném odstředování.

Nelze však zvolit vyšší než v přehledu programů uvedený maximální počet otáček při závěrečném odstředování.

#### Odstředování při máchání

Po hlavním praní a mezi mácháními se prádlo odstřeďuje. Při snížení počtu otáček při závěrečném odstředování se případně sníží i počet otáček při máchání.

#### Zrušení zvoleného odstředování při máchání a závěrečného odstředování

■ Zvolte nastavení programu *otáčky 0*.

Po posledním máchání se odčerpá voda a zapne ochrana proti pomačkání.

### Ochrana proti pomačkání

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu, aby se zamezilo pomačkání prádla. Pračku můžete kdykoli otevřít.

U některých programů se ochrana proti pomačkání po skončení programu neprovádí.

Při provozu s inkasním přístrojem není možné stornování nebo změna programu.

## Změna programu

Změna programu není možná po spuštění programu.

Pro zvolení jiného programu musíte stornovat spuštěný program.

Když změníte nastavení voliče programů, objeví se na displeji Změna programu není možná. Text zmizí, když volič programů nastavíte na původní program.

## Storno programu

Prací program můžete kdykoli po spuštění stornovat.

Dezinfekční programy lze stornovat jen s PIN kódem.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.
- Zvolte Přerušit program.

Pračka odčerpá prací roztok. Program je stornovaný. Uvolní se západka dvířek.

- Otevřete dvířka.
- Vyjměte prádlo.

Když chcete zvolit jiný program:

- Zavřete dvířka.
  - Zvolte požadovaný program.
  - V případě potřeby doplňte prací prostředek v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.
  - Stiskněte tlačítko *start/stop*.
- Spustí se nový program.

## Zapnutí pračky po přerušení sítě

Když během praní vypnete pračku tlačítkem ①, přeruší se program.

- Tlačítkem ① pračku znovu zapněte.
- Respektujte hlášení na displeji.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Pokud přerušení sítě bylo vyvoláno výpadkem elektrického proudu, program se přeruší.

- Po návratu sítě potvrďte hlášení na displeji pomocí *OK*.
  - Stiskněte tlačítko *start/stop*.
- Program pokračuje.


# Změna průběhu programu

## Doplnění/odebrání prádla

V prvních minutách po spuštění programu můžete doplnit nebo odebrat prádlo.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Na displeji se objeví:

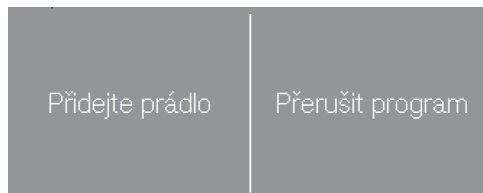

- Stiskněte sensorové tlačítko Přidejte prádlo.

Prací program se pozastaví a odblokují se dvířka.

- Otevřete dvířka.
- Doplněte prádlo nebo odeberte jednotlivé kusy prádla.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Prací program pokračuje.

Po spuštění programu pračka už nemůže zjistit změnu množství prádla.

Po doplnění nebo odebrání prádla se proto vždy vychází z maximálního množství naplnění.

## Dvířka se nedají otevřít, když:

- teplota pracího roztoku překračuje 55 °C.

Při teplotě v bubnu vyšší než 55 °C zůstane aktivní zablokování dvířek. Teprve až teplota klesne pod 55 °C, tak se zablokování dvířek deaktivuje.



⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě. Čisticí a údržbářské práce smí být prováděny jen na přístroji, který není pod napětím. Odpojte pračku od elektrické sítě.

## Čištění pláště a panelu

⚠ Poškození čisticími prostředky. Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnuocí prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky mohou poškodit povrchy z umělé hmoty a jiné díly. Nepoužívejte žádné z těchto čisticích prostředků.


⚠ Poškození vnikuvší vodou. Proud vody pod tlakem se může dostat do pračky a poškodit konstrukční součásti. Neostříkujte pračku proudem vody.

- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovou vodou a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Buben a ostatní díly přístroje z nerez oceli čistěte vhodným čisticím prostředkem na nerez.

## Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků

Používání nízkých teplot praní a tekutých pracích prostředků podporuje rozmnožování choroboplodných zárodků v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.


- Z hygienických důvodů pravidelně čistěte celou zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

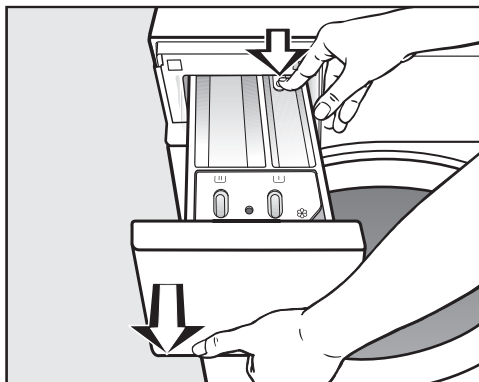


- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků až na doraz, zatlačte odjišťovací knoflík a zásuvku odejměte.
- Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků teplou vodou.

# Čištění a ošetřování

## Čištění násosky a kanálku

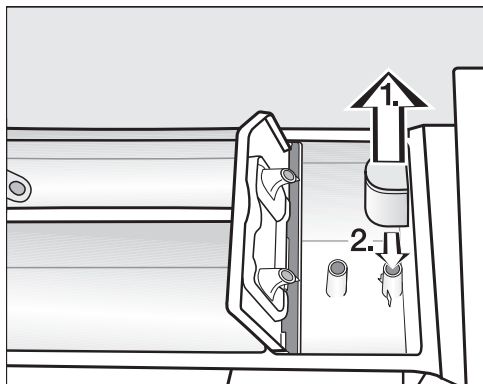


- Vytáhněte násosku z komory ☞. Vyčistěte násosku pod tekoucí teplou vodou. Vyčistěte také trubici, na kterou se násoska nasazuje.
- Násosku opět nasadte.

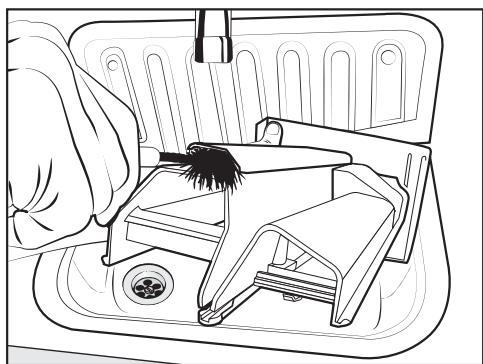

- Vyčistěte kanálek pro avivážní prostředek teplou vodou a kartáčem.

## Čištění prostoru pro zásuvku pro dávkování pracích prostředků

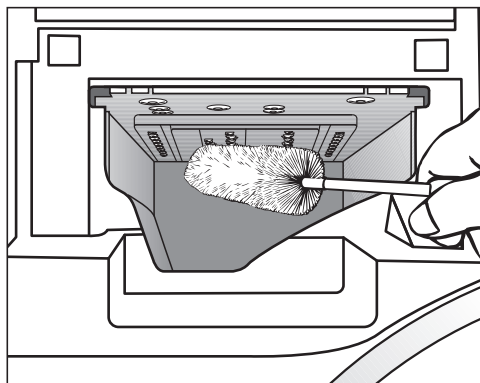


- Pomocí kartáče na lahve odstraňte zbytky pracích prostředků a usazeniny vodního kamene z vyplachovacích trysek zásuvky pro dávkování pracích prostředků.
- Nasadte opět zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

**Tip:** Nechte pootevřenou zásuvku pro dávkování pracích prostředků, aby mohla vyschnout.

## Čištění bubnu, prací vany a odtokového systému

V případě potřeby lze vyčistit bubnu, prací vanu a odtokový systém.

- Spusťte program *čištění přístroje*.
- Dejte práškový prací prostředek do komory  zásuvky pro dávkování pracích prostředků.
- Po skončení programu zkontrolujte vnitřek bubny a vyjměte hrubé nečistoty, které v něm zůstaly.


Při častém používání dezinfekčních programů používejte pravidelně program *čištění přístroje*.

## Čištění sítka na přívodu vody

Pračka má sítko pro ochranu ventilů na přívodu vody. Tato sítko kontrolujte asi jednou za 6 měsíců. Při častých přerušeních dodávky vody může být tento interval kratší.

### Čištění sítka v přívodních hadicích

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici z vodovodního kohoutku.

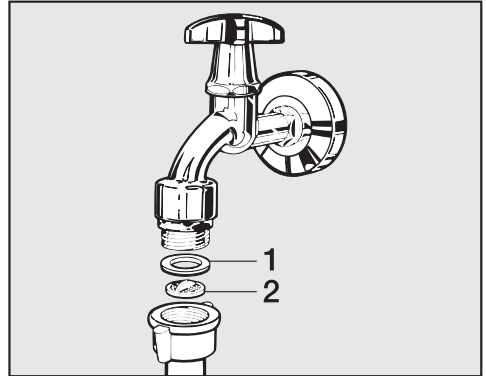

- Vytáhněte gumové těsnění **1** z koncovky.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka **2** a sítko vytáhněte.
- Vyčistěte plastové sítko.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.


Dbejte na to, aby z objímky nevystupovala voda. Objímku dotáhněte.

## Čištění a ošetřování

---

### Čištění sítěk ve vstupním hrdle ventilů na přívodu vody

- Kleštěmi opatrně odšroubujte plastovou matici s žebrováním ze vstupního hrdla.

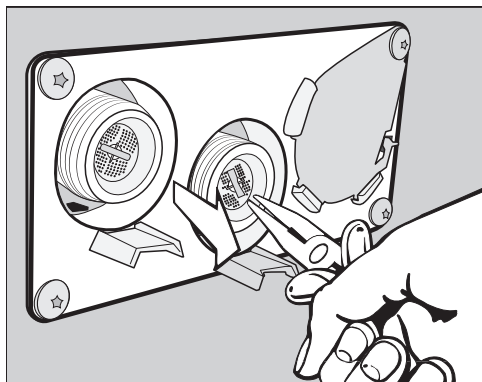

- Vytáhněte sítko za krček pomocí špičatých kleští a vyčistěte je. Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Po vyčištění ochranná sítko opět nasadte.

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.






Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

### Nedá se spustit žádný prací program

Problém	Příčina a odstranění
<b>Displej zůstane tmavý a nesvítl ani neblíká senzorové tlačítko <i>start/stop</i>.</b>	Pračka je bez proudu. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolujte, zda je pračka zapnutá.</li><li>■ Zkontrolujte, zda je pračka elektricky připojená.</li><li>■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka instalace budovy.</li></ul>
	Pračka se automaticky vypnula z důvodů úspory elektrické energie. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tlačítkem ① pračku znovu zapněte.</li></ul>
<b>Displej hlásí:</b> <b>i</b> Dvířka nejdou zavřít. Zavolejte servisní službu.	Nejsou správně zavřena dvířka. Nezapadla západka dvířek. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zavřete dvířka znovu.</li><li>■ Spusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.</li></ul>
<b>Když je zvolen program <i>odstředování</i>, nespustí se.</b>	Nebylo provedeno první uvedení do provozu. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Proveďte <i>první uvedení do provozu</i> podle popisu v kapitole téhož názvu.</li></ul>
<b>Je tmavý displej a pomalu bliká senzorové tlačítko <i>start/stop</i>.</b>	Displej se automaticky vypíná, aby se šetřila energie. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Stiskněte některé tlačítko. Displej se opět zapne.</li></ul>

## Co udělat, když ...?

### Storno programu a chybové hlášení

Problém	Příčina a odstranění
 Chyba odtoku vody. Vyčistěte odpadní filtr a čerpadlo. Zkontrolujte odtokovou hadici.	Je ucpaný nebo omezený odtok vody. Je příliš vysoko umístěná vypouštěcí hadice. ■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo. ■ Maximální výtlačná výška je 1 m.
 Chyba odtoku vody. Otevřete přívod vody.	Je zavřený nebo omezený přívod vody. ■ Zkontrolujte, zda je dostatečně otevřený vodovodní kohoutek. ■ Zkontrolujte, zda není zalomená přívodní hadice.
	Je příliš nízký tlak vody. ■ Zapněte nastavení Nízký tlak vody (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Nízký tlak vody“).
	Jsou ucpaná sítkna na přívodu vody. ■ Vyčistěte sítkna (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítken na přívodu vody“).
 Reakce Waterproof	Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu.
 Teplota pro dezinfekci je nedostačující	Během dezinfekčního programu nebylo dosaženo potřebné teploty. ■ Pračka <b>neprovedla</b> řádně dezinfekci. ■ Spusťte program znovu.
 Chyba F . Nepomůže-li opětovně spuštění přístroje, zavolejte servisní službu.	Vyskytuje se závada. ■ Odpojte pračku od elektrické sítě. ■ Než pračku znovu připojíte k elektrické síti, počkejte <b>nejméně 2 minuty</b> . ■ Pračku znovu zapněte. ■ Spusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.


## Na displeji je chybové hlášení <sup>1</sup>

Problém	Příčina a odstranění
<b>i</b> Prázdný dávkovací zásobník	Je prázdný jeden ze zásobníků na prací prostředek pro externí dávkování. ■ Naplňte zásobníky na prací prostředek.
<b>i</b> Dávkovací zásobník 1 prázdný	Je skoro prázdný zásobník na prací prostředek 1 pro externí dávkování. Hlášení se může týkat zásobníků 1 až 6. ■ Naplňte zásobník na prací prostředek. ■ Vynulujte čítač včasných varování zásobníku (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Čítač včasných varování“)
<b>i</b> Hygiena info: Spustte program s minimálně 60°C nebo program "hygiena přístroje".	Při posledním praní byl zvolen prací program s teplotou nižší než 60 °C nebo program <i>odčerpávání/odstředování</i> . ■ Spustte program nejméně s 60 °C nebo program <i>hygiena přístroje</i> .
<b>i</b> Zkontrolujte přívod teplé vody	Je zablokovaný nebo omezený přítok teplé vody. ■ Zkontrolujte, zda je dostatečně otevřený kohoutek teplé vody. ■ Zkontrolujte, zda není zalomená přívodní hadice.
<b>i</b> Vyrovnajte pračku. Prádlo není optimálně odstředěné.	V závěrečném odstředování nebylo dosaženo nastavených otáček při odstředování kvůli příliš velké nevyváženosti. ■ Zkontrolujte, zda pračka stojí svisle. ■ Odstředte prádlo znovu.
<b>i</b> Propustný přístroj	Pračka nebo vypouštěcí ventil netěsní. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu.

<sup>1</sup> Upozornění jsou hlášena na konci programu a při zapnutí pračky a musíte je potvrdit senzorovým tlačítkem OK.


## Co udělat, když ...?

### Neuspokojivý výsledek praní

Problém	Příčina a odstranění
<b>Při použití tekutého pracího prostředku není prádlo čisté.</b>	<p>Tekuté prací prostředky neobsahují bělidla. Nelze odstranit skvrny od ovoce, kávy nebo čaje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Používejte práškové prací prostředky obsahující bělidla.</li><li>■ Naplňte komoru  solí na skvrny a dávkovací kouli tekutým pracím prostředkem.</li><li>■ Do zásuvky pro dávkování pracích prostředků nikdy nedávejte společně tekutý prací prostředek a sůl na skvrny.</li></ul>
<b>Na vypraných tmavých textiliích jsou bílé zbytky podobné pracímu prostředku.</b>	<p>Prací prostředek obsahuje ve vodě nerozpustné složky (zeolity) na změkčení vody. Ty se usadily na textiliích.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Po usušení se pokuste odstranit tyto zbytky kartáčem.</li><li>■ Tmavé textilie perte příště pracími prostředky bez zeolitů. Tekuté prací prostředky většinou neobsahují zeolity.</li></ul>
<b>Nevyčistí se správně textilie se zvláště silným zašpiněním obsahujícím tuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvolte program s přepráním. Proveďte přeprání s tekutým pracím prostředkem.</li><li>■ Při hlavním praní nadále používejte běžné práškové prací prostředky.</li></ul> <p>Pro silně znečištěné pracovní oděvy se pro hlavní praní doporučují zvláštní zesilovače praní. Informujte se prosím v obchodě s pracími a čisticími prostředky.</p>
<b>Na vypraném prádle ulpívají pružné šedé zbytky (tukové skvrny).</b>	<p>Dávkování pracího prostředku bylo příliš nízké. Prádlo bylo silně zašpiněné tukem (oleje, masti).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Při takovém znečištění prádla buď přidejte více pracího prostředku, nebo použijte tekutý prací prostředek.</li><li>■ Před příštím praním nechte proběhnout program praní s teplotou 60 °C a tekutým pracím prostředkem bez prádla.</li></ul>






### Všeobecné problémy s automatickou pračkou

Problém	Příčina a odstranění
<b>Během odstředování pračka nestojí klidně.</b>	Nohy přístroje nestojí rovnoměrně a nejsou zajištěné. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyrovnajte pračku, aby stála stabilně, a zakontruje nohy přístroje.</li> </ul>
<b>Výskyt neobvyklých čerpacích hluků.</b>	Nejedná se o závadu! Srkavé zvuky na začátku a na konci čerpání jsou normální.
<b>V zásuvce pro dávkování pracích prostředků zůstanou větší zbytky pracích prostředků.</b>	Průtočný tlak vody je nedostatečný. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte sítko na přívodu vody.</li> </ul> Práškové prací prostředky ve spojení se změkčovácími prostředky mají sklon k lepení. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte zásuvku pracích prostředků a příště dávejte do přihrádky nejprve prací prostředek a teprve potom změkčovácí prostředek.</li> </ul>
<b>Aviváž se nevyplachuje úplně nebo v komoře  zůstává stát příliš mnoho vody.</b>	Není správně usazená násoska nebo je ucpaná. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte násosku, viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění zásuvky pracích prostředků“.</li> </ul>
<b>Na displeji je cizí jazyk.</b>	Bylo změněno nastavení jazyka. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pračku vypněte a znovu zapněte.</li> </ul> Na displeji se objeví jazyk uživatele. Jazyk uživatele byl změněn. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavte obvyklý jazyk (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Jazyk“).</li> </ul>
<b>Pračka neodstředila prádlo jako obvykle. Prádlo je ještě mokré.</b>	Při závěrečném odstředování byla změřena velká nevyváženost a automaticky se snížil počet otáček. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Do bubnu dávejte vždy velké i malé kusy prádla, abyste dosáhli lepšího rozložení.</li> </ul>

## Co udělat, když ...?

Problém	Příčina a odstranění
<b>Na konci programu se v kapsli ještě nachází voda.</b>	<p>Je ucpaná vypouštěcí trubička v zásuvce pro dávkování pracích prostředků, na niž se nasazuje kapsle.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyčistěte trubičku.</li></ul> <p>Nejedná se o závadu. Z technických důvodů zůstává v kapsli malé zbytkové množství vody.</p>
<b>V přihrádce pro avivážní prostředek vedle kapsle stojí voda.</b>	<p>Nebylo aktivováno senzorové tlačítko <i>CapDosing</i> nebo po posledním praní nebyla vyjmuta prázdná kapsle.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Při příštím nasazení kapsle aktivujte senzorové tlačítko <i>CapDosing</i>.</li><li>■ Po každém praní vyjměte a zlikvidujte kapsli.</li></ul> <p>Je ucpaná vypouštěcí trubička v zásuvce pro dávkování pracích prostředků, na niž se nasazuje kapsle.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyčistěte trubičku.</li></ul>


### Nedají se otevřít dvířka.

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Během praní se nedají otevřít dvířka.</b></p>	<p>Během praní jsou dvířka uzamčená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskněte senzorové tlačítko <i>start/stop</i>.</li> <li>■ Zvolte storno programu nebo doplnění prádla.</li> </ul> <p>Dvířka se odblokují a můžete je otevřít.</p> <hr/> <p>V bubnu je voda a pračka ji nemůže odčerpát.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte odtokový systém podle popisu v odstavci „Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu“.</li> </ul>
<p><b>Po skončení programu nebo po stornování programu je na displeji:</b>   Ochlazování <b>nebo</b>                       Komfortní ochlazování.</p>	<p>Pro ochranu před opařením se dvířka nedají otevřít při teplotě pracího roztoku nad 55 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Počkejte, dokud neklesne teplota v bubnu a nezmizí zobrazení na displeji.</li> </ul>
<p><b>Displej hlásí:</b>   Dveřní pojistka je zablokována. Zavolejte servisní službu.</p>	<p>Je zablokovaný zámek dvířek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zavolejte servisní službu.</li> </ul>

## Co udělat, když ...?

### Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu

⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě.  
Čisticí a údržbářské práce smí být prováděny jen na přístroji, který není pod napětím.  
Odpojte pračku od elektrické sítě.

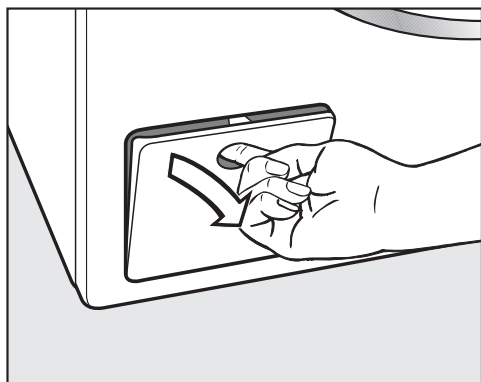

- Otevřete kryt pro přístup k odtokovému systému.

### Ucpaný odtok

Když je ucpaný odtok, může se v pračce nacházet větší množství vody (max. 30 l).


⚠ Nebezpečí opaření horkým pracím roztokem.  
Pokud jste předtím prali s vysokými teplotami, je vytékající prací roztok horký.  
Prací roztok vypouštějte opatrně.

### Vyprázdnění bubnu

... u provedení s filtrem pracího roztoku

- Postavte pod kryt nějakou nádobu.


Filtr pracího roztoku nevyšroubujte úplně.

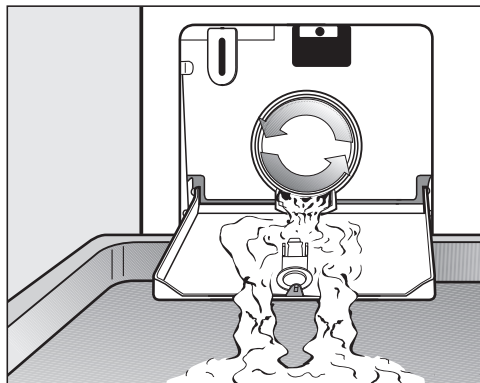


- Pomalým otáčením uvolňujte filtr pracího roztoku, dokud nebude vytékat voda.
- Filtr pracího roztoku opět zašroubujte, abyste přerušili vypouštění vody.

### Čištění filtru pracího roztoku

Když už nevytéká voda:

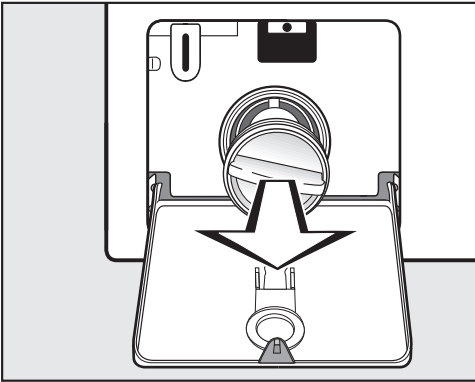

- Filtr pracího roztoku úplně vyšroubujte.
- Filtr pracího roztoku důkladně vyčistěte.

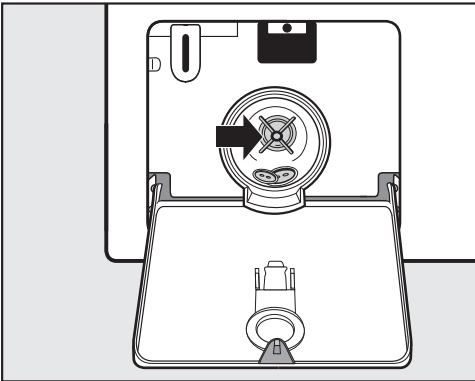


- Zkontrolujte, zda se dá lehce otáčet lopatkou vypouštěcího čerpadla.
- Odstraňte případné cizí předměty (knoflíky, mince atd.) a vyčistěte vnitřní prostor.
- Nasadte opět filtr pracího roztoku a pevně ho zašroubujte.

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou.  
Pokud filtr pracího roztoku znovu nenasadíte, bude z pračky vytékat voda.  
Nasadte opět filtr pracího roztoku a pevně ho zašroubujte.

### Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí poranění otáčejícím se bubnem.  
Při sáhnutí do ještě se točícího bubnu hrozí značné nebezpečí úrazu.  
Před vyjímáním prádla se vždy přesvědčte, že stojí buben.

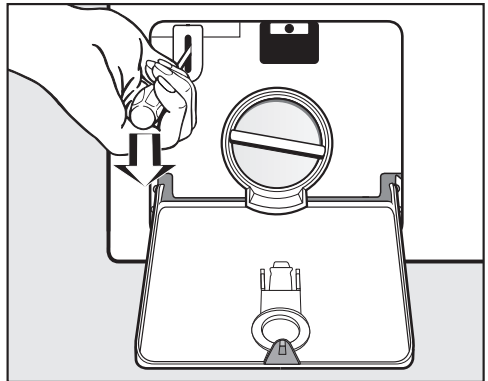


- Pomocí šroubováku odblokujte dvířka.
- Otevřete dvířka.

## Co udělat, když ...?

### Vyprázdnění bubnu

... u provedení s vypouštěcím ventilem

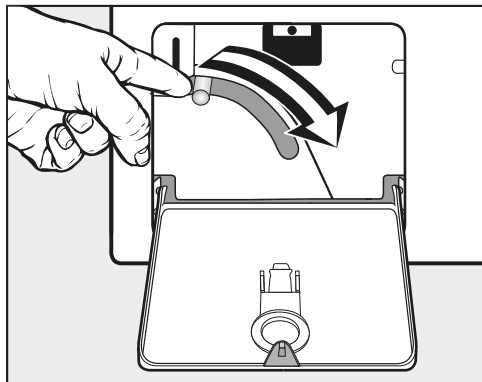


- Zatlačte dolů páčku pro nouzové vypouštění a pevně ji držte, dokud bude vytékat voda.

### Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí poranění otáčejícím se bubnem.

Při sáhnutí do ještě se točícího bubnu hrozí značné nebezpečí úrazu. Před vyjímáním prádla se vždy přesvědčte, že stojí buben.

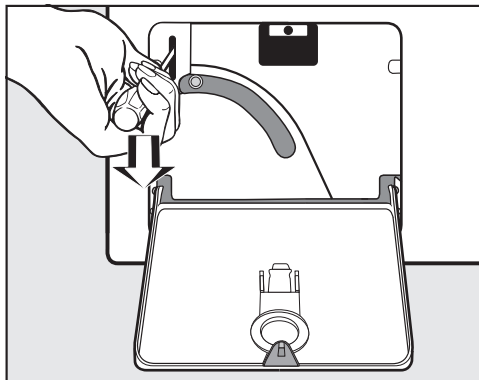

- Pomocí šroubováku odblokujte dvířka.
- Otevřete dvířka.


## Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo. Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek naleznete nad sklem dvířek, když otevřete dvířka pračky:

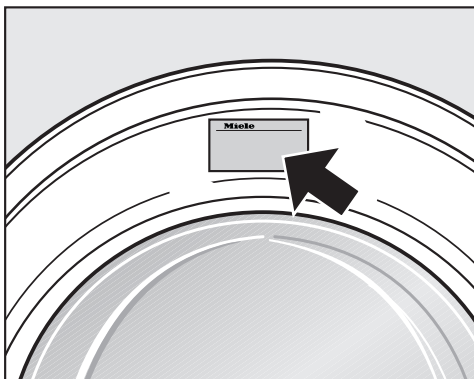


## Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.

# Umístění a připojení

## Čelní pohled

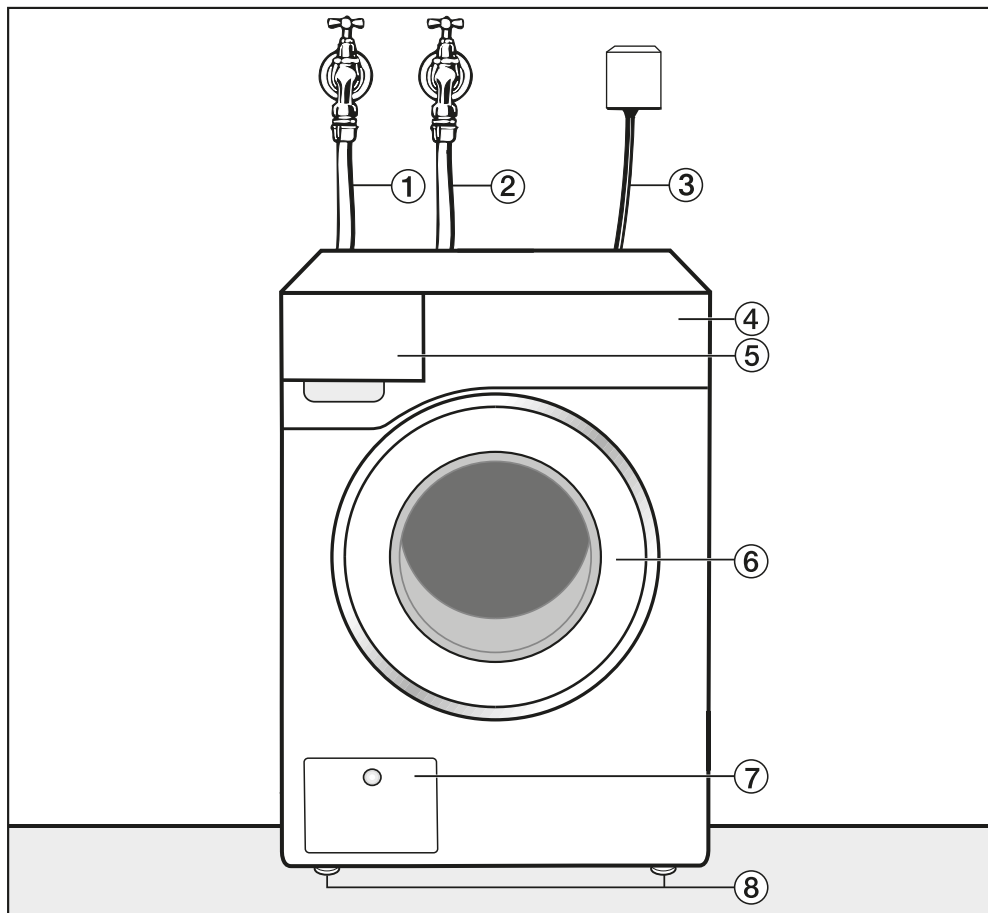

① přívodní hadice studené vody

② přívodní hadice teplé vody

③ elektrický přípoj

④ ovládací panel

⑤ zásuvka pro dávkování pracích prostředků


⑥ dvířka

⑦ kryt pro přístup k filtru pracího roz-  
toku a vypouštěcímu čerpadlu příp.  
vypouštěcímu ventilu a nouzovému  
otvírání dvířek

⑧ výškově nastavitelné nohy



## Zadní pohled

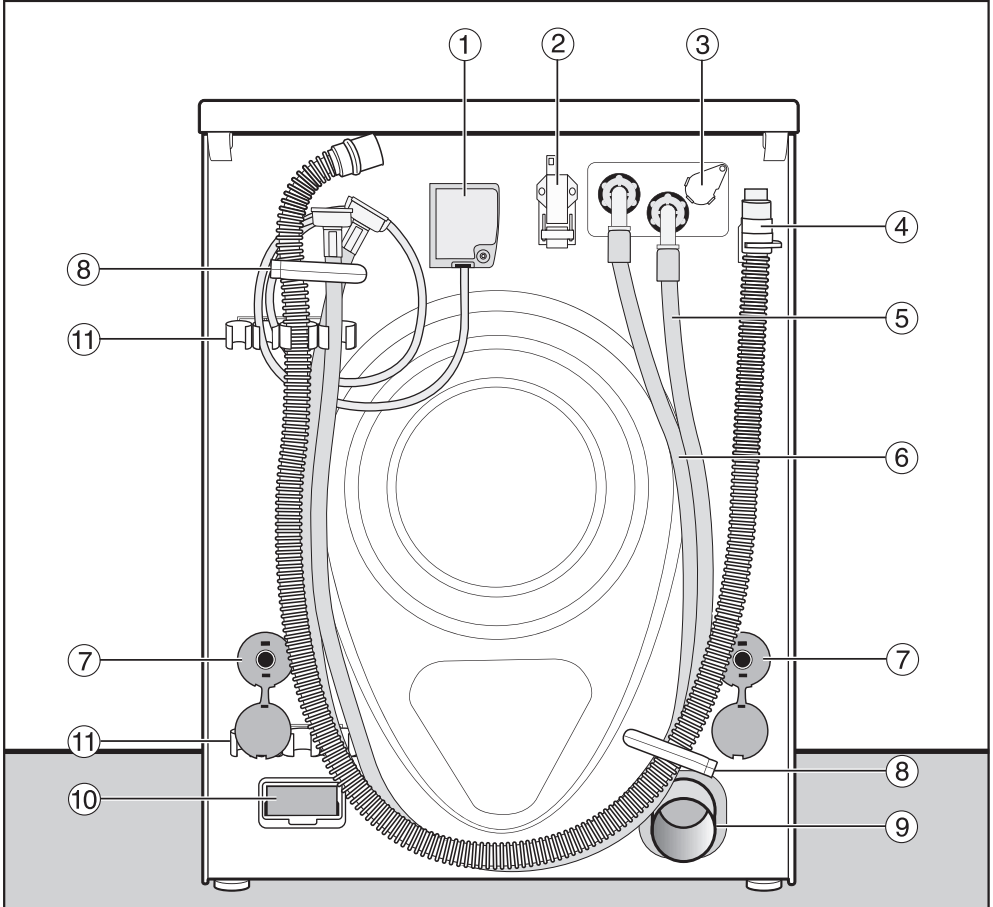


- |  |   |
|--|---|
| ① elektrický přípoj                                  | ⑦ otočné pojistky s přepravními tyčemi              |
| ② rozhraní pro komunikaci s externími přístroji      | ⑧ přepravní držáky pro hadice                       |
| ③ zásuvná pozice pro externí dávkování               | ⑨ vypouštěcí trubka (varianta AV)                   |
| ④ vypouštěcí hadice (varianta LP)                    | ⑩ šachta pro moduly (pro externí komunikační modul) |
| ⑤ přívodní hadice (studená voda)                     | ⑪ držák pro vyjmutou přepravní pojistku             |
| ⑥ přívodní hadice (teplá voda), pokud je namontovaná |   |


# Umístění a připojení

## Možnosti umístění

### Pohled z boku

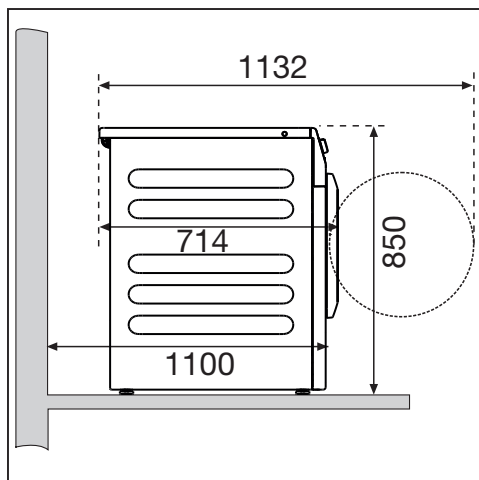

### Věžové uspořádání pračky a sušičky

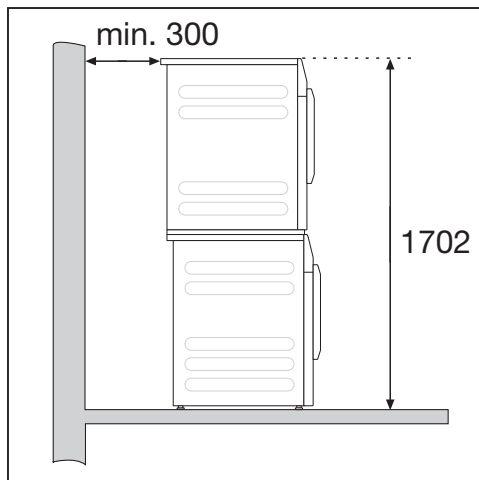

Pračku lze uspořádat do sloupu se sušičkou Miele. K tomu je nutná montážní sada (WTV, příslušenství k dokoupení).

## Umístění na sokl

Pračku je možno umístit na ocelový sokl (otevřené nebo uzavřené podstavce, příslušenství Miele k dokoupení) nebo betonový sokl.

⚠ Nebezpečí úrazu nezajištěnou pračkou.

Při umístění na soklu hrozí nebezpečí, že pračka při odstředování spadne ze soklu.

Zajistěte pračku dodaným upevňovacím úhelníkem.

## Pokyny k umístění

Pračku nelze vestavět pod pracovní desku.

⚠ Škody způsobené vnikající vlhkostí.

Vlhkost může vést k poškození elektrických dílů.

Nestavte přístroj do bezprostřední blízkosti podlahových výpustí nebo otevřených odtokových žlabů nebo nad ně.

Neinstalujte zařízení, která pračku automaticky vypínají (např. časové spínače).


## Přeprava pračky na místo instalace

⚠ Nebezpečí úrazu při chybně prováděné přepravě.

Když se pračka převrátí, můžete se poranit a způsobit škody.

Při přepravě pračky dbejte na její stabilitu.

### Pračku přepravujte rudlem.

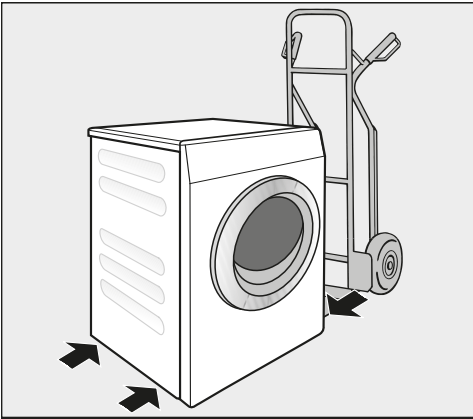

- Pračku přepravujte rudlem jen přes levou nebo pravou boční stěnu.

⚠ Poškození chybnou přepravou. Při přepravě rudlem se může poškodit zadní a přední stěna pračky. Pračku přepravujte na rudlu vždy bokem.


## Přenesení pračky na místo instalace

Zadní přesah horní desky můžete uchopit pro přepravu.

⚠ Nebezpečí úrazu při řádně neupevněné horní desce.

Zadní upevnění horní desky může zkřehnout v důsledku vnějších podmínek. Při přenášení se horní deska může utrhnout.

Před přenášením zkontrolujte přesah horní desky, zda je pevně usazený.

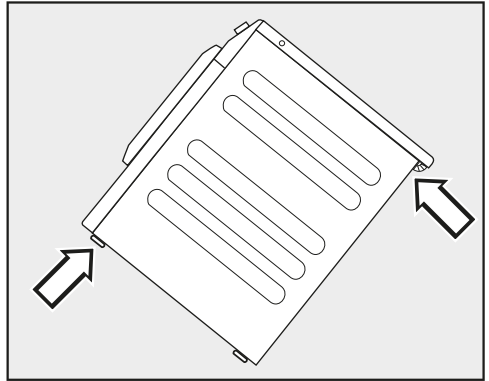

- Pračku přenášejte za přední nohy a zadní přesah horní desky.

# Umístění a připojení

## Plocha pro umístění

Jako instalační plocha je nevhodnější betonová podlaha. Betonová podlaha se na rozdíl od podlahy z dřevěných trámů nebo jiné „měkké“ podlahy jen zřídka rozkmitá při odstředování.


- Postavte pračku svisle a stabilně.
- Nestavte pračku na měkké podlahové krytiny, protože by vibrovala během odstředování.

Při umístění na podlaze z dřevěných trámů:

- Postavte pračku na dřevotřískovou desku (nejméně 70 x 60 x 3 cm). Sešroubujte desku s co nejvíce trámy, nikoli však pouze s prkny podlahy.


**Tip:** Postavte pračku do rohu místnosti. V rozích je každá podlaha nejpevnější.

## Odstranění přepravní pojistky

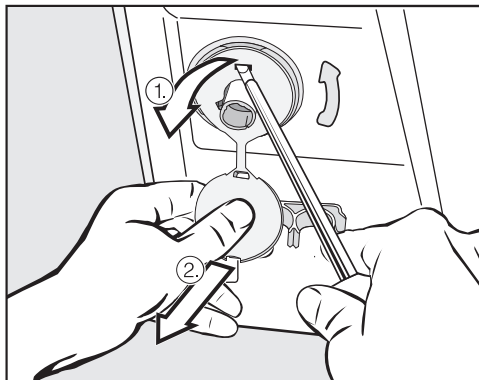


- Odstraňte levou a pravou otočnou pojistku.

1. Zatáhněte za nasazenou zásleпку přepravní pojistky a
2. a šroubovákem uvolněte horní a spodní západku.

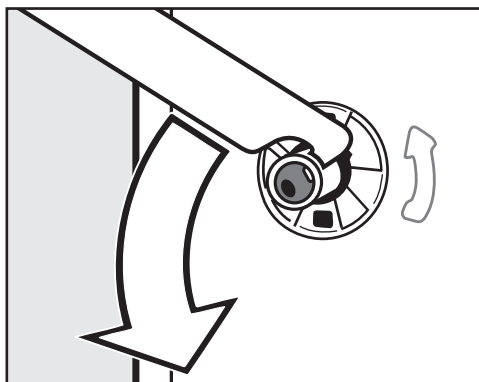


- Přiloženým plochým klíčem otočte levou přepravní tyč o 90°.


## Umístění a připojení

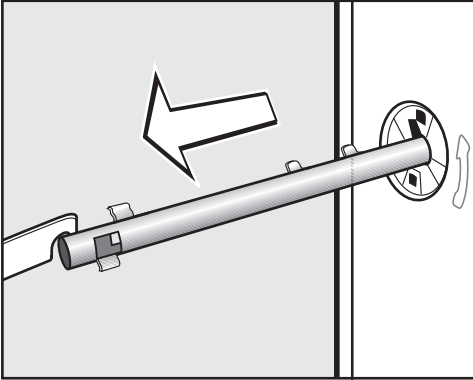

- Převravní tyč vytáhněte.

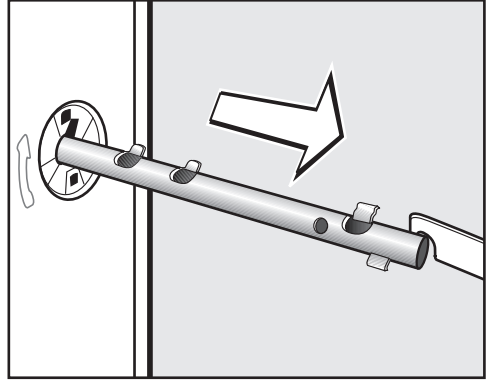


- Převravní tyč vytáhněte.

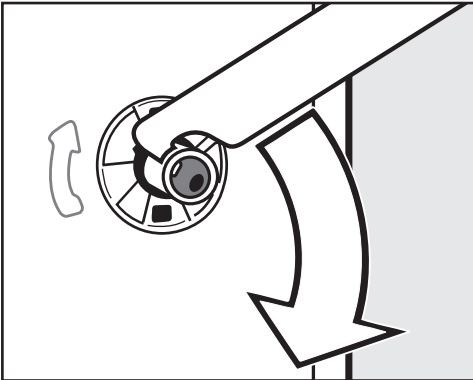


- Otočte pravou převravní tyč o 90°.

⚠ Nebezpečí úrazu ostrými hranami.  
Když sáhnete do neuzavřených otvorů, hrozí nebezpečí úrazu.  
Uzavřete otvory po vyjmuté převravní pojistce.

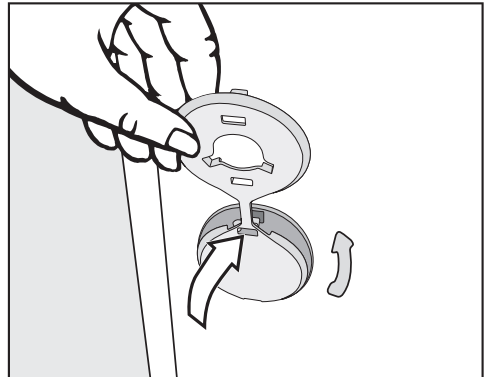


- Uzavřete otvory zátkami.

## Umístění a připojení

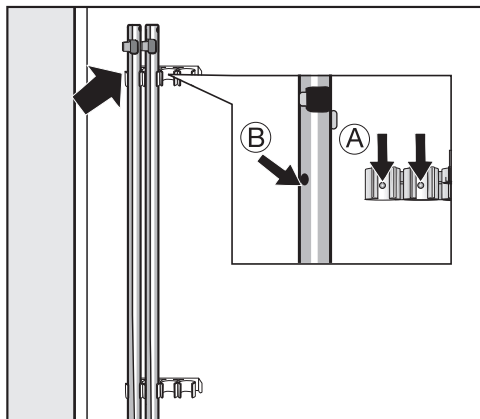

- Upevněte přepravní tyče na zadní stěně pračky.

**Tip:** Dbejte na to, aby otvory (B) byly nasazeny na čepy (A).

 Poškození chybnou přepravou. Při přepravě bez přepravní pojistky se pračka může poškodit. Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky přepravní pojistku opět namontujte.

### Montáž přepravní pojistky

Montáž přepravní pojistky se provádí v opačném pořadí.


### Vyrovnaní pračky

Aby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí pračka stát svisle a rovnoměrně na všech čtyřech nohách.


Neodborné umístění pračky zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

### Vyšroubování a zajištění nohy

Pračka se vyrovnává čtyřmi šroubovacími nohami. Ve stavu při dodání jsou všechny nohy zašroubované.

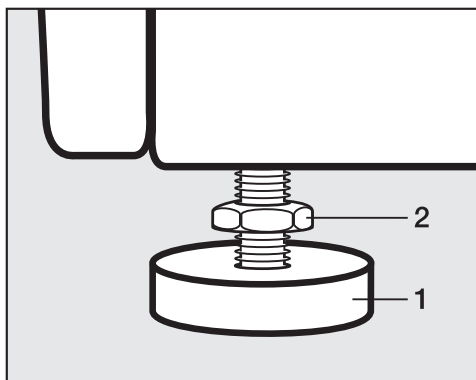

- Přiloženým plochým klíčem povolte kontramatici 2 ve směru hodinových ručiček. Vyšroubujte kontramatici 2 spolu s nohou 1.

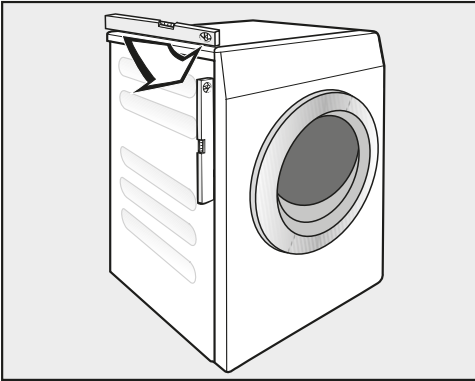


- Vodováhou zkontrolujte, zda pračka stojí svisle.
- Kleštěmi na vodní čerpadla držte nohu **1**. Plochým klíčem dotáhněte kontramatici **2** opět pevně na plášť.

**!** Škody v důsledku chybně vyrovnané pračky.

Při nezakontrovaných nohách hrozí nebezpečí, že se pračka bude pohybovat po podlaze.

Dotáhněte všechny čtyři kontramatice noh pevně na plášť. Zkontrolujte také nohy, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali.

## Zajištění pračky proti klouzání

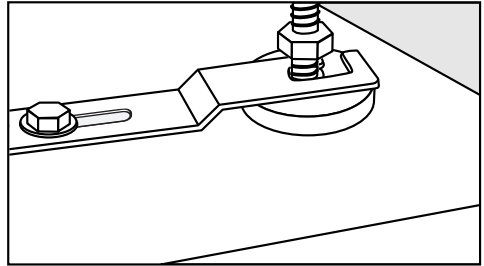

- Zajistěte obě přední nohy pračky danými upevňovacími úhelníky.
- Dbejte přiloženého montážního návodu.

## Externí řídicí zařízení

Pro připojení externích řídicích zařízení (například inkasních přístrojů, dávkovacích systémů nebo ovladačů při energetické špičce) je nutná jednotka „XCI Box“, která je dostupná jako příslušenství.

## Inkasní systém

Pračka může být vybavena inkasním systémem (příslušenství k dokoupení).

Přeprogramování, které je při tom nutné, smí provést jen servisní služba nebo specializovaný prodejce Miele.

Pravidelně vyjímejte mince nebo známky z inkasního mincovního zařízení. Jinak se inkasní zařízení ucpe.

# Umístění a připojení

## Připojení vody

### Připojení studené vody

Pračka smí být připojena k potrubí pitné vody i bez zpětného ventilu, protože je zkonstruována podle platných norem DIN.

Průtočný tlak musí činit nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1 000 kPa přetlaku. Pokud je tlak vyšší než 1000 kPa, musí být vestavěn redukční tlakový ventil.

Na připojení je potřebný vodovodní kohoutek s objímkou 3/4". Pokud tento vodovodní kohoutek není k dispozici, tak smí pračku k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

Šroubovací objímka je pod tlakem vody v potrubí.

Proto pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkontrolujte, zda je přípojka nepropustná. Případně opravte usazení těsnění a našroubování.

Přívodní hadice studené vody není vhodná pro připojení teplé vody.

### Přechod na provoz se studenou vodou

Pokud se pračka nepřipojuje na teplou vodu, musí se nastavení *voda hlavní praní*, *voda přeдеprání* a *voda máchání* nastavit na *studená* (viz kapitola „Uživatelská úroveň“).

- Odšroubujte hadici teplé vody.
- Našroubujte dodanou záslepku.

### Údržba

V případě výměny použijte pouze originální hadice Miele s destrukčním tlakem vyšším než 7 000 kPa.

Pro ochranu ventilů přívodu vody je jedno sítko ve volném konci přívodní hadice a jedno sítko ve vstupním hrdle.

Ochranná sítko nesmíte odstranit.

### Příslušenství – prodloužení hadice

Jako příslušenství jsou u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice o délce 2,5 m nebo 4,0 m.



## Připojení na teplou vodu\*

Teplota teplé vody nesmí překročit 70 °C.

Aby při provozu s teplou vodou byla co nejmenší spotřeba energie, nechte pračku připojit na okružní potrubí teplé vody. Paprsková potrubí (jednotlivá potrubí k výrobě teplé vody) vedou při nestálém používání k ochlazení vody v potrubí. Na zahřátí prací lázně se pak musí použít více energie.

Pro připojení teplé vody platí stejné podmínky jako pro připojení studené vody.


Přívodní hadice (teplá – červené proužky) se připojuje k vodovodnímu kohoutku.

Připojení pračky jen na potrubí teplé vody není možné.

\* U některých provedení není namontovaná hadice teplé vody.

## Přechod na provoz s teplou vodou

Pokud se má pračka připojit na teplou vodu, mohou se nastavení *voda hlavní praní*, *voda přeдеprání* a *voda máchání* nastavit na teplá (viz kapitola „Uživatelská úroveň“).

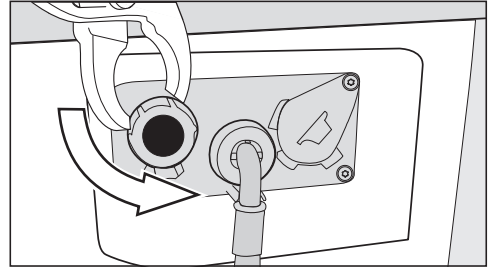

- Odšroubujte záslepku z ventilu teplé vody.
- Našroubujte hadici teplé vody.

# Umístění a připojení

---

## Vypouštění vody

### Vypouštěcí ventil

Přístroj se vypouští motorem poháněným vypouštěcím ventilem. Běžným úhlovým hrdlem DN 70 lze provést připojení k podlahovému odvodu vody (podlahové výpusti s pachovým uzávěrem), který je třeba zajistit v místě instalace.

### Vypouštěcí čerpadlo

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Hadice musí být nainstalována bez zalomení, aby nebyl omezen odtok vody. Na konci hadice může být zaháknuto koleny (příslušenství).

### Možnosti odtoku vody

1. Napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou (sifon není bezpodmínečně nutný).
2. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.
3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).

Pokud je to nutné, lze hadici prodloužit až na 5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.


Pro výtlačné výšky nad 1 m (do 1,6 m) je ve specializovaných obchodech nebo u servisní služby Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo.

## Elektrické připojení

Popis platí pro pračky se síťovou zástrčkou i pro pračky bez síťové zástrčky.

Pro pračky se síťovou zástrčkou platí:

- Pračka je připravená k připojení.
- Musí být vždy zajištěn přístup k síťové zástrčce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elektrické sítě.

 Škody v důsledku chybného připojného napětí.

O jmenovitém příkonu a příslušném jistění informuje typový štítek.

Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Přístroj smí být připojen jen k pevně namontované elektrické instalaci provedené podle VDE 0100 nebo národních a místních ustanovení.

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné stolní zásuvky, abyste vyloučili potenciální zdroj nebezpečí (např. nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

Pokud se počítá s pevným připojením, musí být v místě instalace k dispozici vypínač odpojující všechny póly. Za odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů více než 3 mm. Patří k nim např. jističe vedení, pojistky a stykače (IEC/EN 60947). Toto připojení smí provést jen kvalifikovaný elektrikář.

Zástrčné spojení nebo odpojovací zařízení musí být stále přístupné.

 Nebezpečí úrazu napětím sítě.

Když je pračka odpojena od elektrické sítě, musí být místo odpojení zajištěno před opětovným zapnutím z nedopatření.

Postarejte se o to, aby bylo odpojovací zařízení uzamykatelné nebo je nutné stále kontrolovat místo odpojení.

Novou instalaci připoje, změny zařízení nebo kontrolu ochranného vodiče včetně stanovení správného jistění smí provést vždy jen elektrický mistr s koncesí nebo uznáný kvalifikovaný elektrikář, neboť tyto osoby znají příslušné předpisy VDE a zvláštní požadavky elektrického rozvodného podniku.

Má-li být pračka přepnuta na jiný druh napětí, dbejte návodu k přepnutí ve schématu zapojení. Přepnutí smí provést jen pověřený specializovaný obchod nebo servisní služba Miele.

Neinstalujte zařízení, která pračku automaticky vypínají (např. časové spínače).

## Technické údaje

---

výška	850 mm
šířka	596 mm
šířka (přístroj s nerezovým horním krytem)	605 mm
hloubka	714 mm
hloubka při otevřených dvířkách	1132 mm
hmotnost	asi 100 kg
max. zatížení podlahy za provozu	3000 N
kapacita	7,0 kg suchého prádla
přípojná napětí	viz typový štítek na zadní straně přístroje
jmenovitý příkon	viz typový štítek na zadní straně přístroje
jištění	viz typový štítek na zadní straně přístroje
hladina akustického výkonu $L_{pA}$ dle křivky A normy EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 $\mu$ Pa
minimální průtočný tlak vody	100 kPa (1 bar)
maximální průtočný tlak vody	1 000 kPa (10 bar)
délka přívodní hadice	1,55 m
délka připojovacího kabelu	1,80 m
max. výtlačná výška (vypouštěcí čerpadlo)	1,00 m
světlo emitující diody LED	třída 1
použité normy k bezpečnosti výrobku	dle EN 50571, EN 60335
udělené zkušební značky	viz typový štítek

## Informační list pro pračky pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

<b>MIELE</b>	
<b>Identifikační značka modelu</b>	PWM 507
Jmenovitá kapacita <sup>1</sup>	7,0 kg
třída energetické účinnosti	
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)	A+++
roční spotřeba energie (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	123 kWh/rok
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní	0,63 kWh
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s poloviční náplní	0,53 kWh
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní	0,41 kWh
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P <sub>o</sub> )	0,40 W
Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P <sub>i</sub> )	0,40 W
Vážená roční spotřeba vody (AW <sub>v</sub> ) <sup>3</sup>	8.800 litr/rok
Třída účinnosti sušení odstředováním	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A
Maximální otáčky při odstředování <sup>4</sup>	1.600 U/min
Zbytkový obsah vlhkosti <sup>4</sup>	44 %
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu <sup>5</sup>	Bavlna 60/40 se šípkou
Trvání standardního programu	
Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní	179 min
Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C s poloviční náplní	179 min
Standardní program pro bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní	179 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T <sub>i</sub> ) <sup>6</sup>	15 min
Emise hluku šířeného vzduchem	
Praní <sup>7</sup>	49 dB(A) re 1 pW
Odstředování <sup>7</sup>	74 dB(A) re 1 pW
Vestavný spotřebič	-
Tento výrobek během pracího cyklu neuvolňuje ionty stříbra.	

- Ano, k dispozici

## Technické údaje

---

- <sup>1</sup> V kg bavlněné látky u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40°C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.
- <sup>2</sup> Na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- <sup>3</sup> na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- <sup>4</sup> U standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je větší.
- <sup>5</sup> Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
- <sup>6</sup> Je-li pračka pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie.
- <sup>7</sup> U standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní.

# Údaje o spotřebě

	náplň	údaje o spotřebě <sup>2</sup>			zbytková vlhkost v %	
		el. energie v kWh	voda v litrech	doba trvání h min		
<b>bavlna eco</b> <sup>1</sup>	<60°C	7,0 kg	0,63	42	2:59	44
	<60°C	3,5 kg	0,53	38	2:59	44
	<40°C	3,5 kg	0,41	38	2:59	44
<b>vyvářka/barevné prádlo</b>	90 °C	7,0 kg	2,00	57	1:29	48
	60 °C	7,0 kg	0,98	49	0:59	48
	40 °C	7,0 kg	0,55	49	0:59	48
	40 °C	3,5 kg	0,50	39	0:49	48
<b>snadno ošetřovatelné</b>	40 °C	3,5 kg	0,46	50	0:45	38


## Upozornění pro zkušební ústavy:

<sup>1</sup> Zkušební programy dle EN 60456 a energetický štítek dle směrnice EU 1061/2010

<sup>2</sup> Připojení studené vody

Údaje o spotřebě se mohou od zde uvedených hodnot odchylovat podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napouštěné vody, teploty v místnosti, druhu prádla, množství prádla, kolísání síťového napětí a zvolených extra funkcí.

# Uživatelská úroveň

Menu s nastaveními v uživatelské úrovni  je zablokováno proti nežádoucímu přístupu. Menu je nutno otevřít pomocí kódu.

## Přístup přes kód

Uživatelská úroveň se musí otevřít pomocí kódu.

Kód je **000** (nastavení z výroby).


## Změna kódu


Kód pro přístup k uživatelské úrovni můžete změnit, abyste pračku chránili před přístupem nepovolanými osobami.

Pokud kód později zapomenete, můžete informovat servisní službu. Servisní služba musí kód vynulovat. Nový kód si poznamenejte a bezpečně ho uložte.


## Otevření uživatelské úrovně

- Stiskněte sensorové tlačítko .

Na displeji se objeví symbol , když například otočíte volič programů na program *odčerpávání/odstředování*.

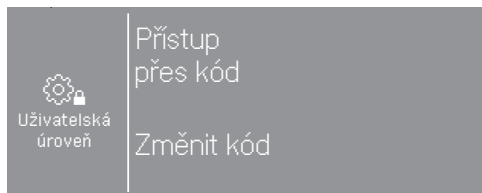


- Zvolte **Přístup přes kód**.

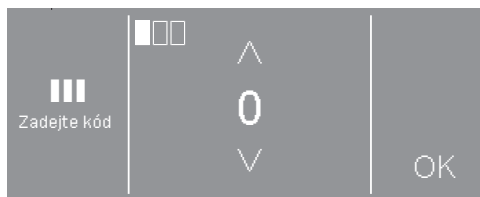

- Zadejte jednotlivé číslice a potvrďte je vždy pomocí OK.


Nastavení v uživatelské úrovni jsou otevřená.

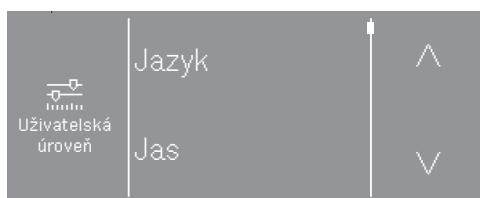

- Zvolte požadované nastavení.

Některá nastavení se zobrazují jen tehdy, když jsou přes XCI Box připojená externí zařízení.


## Opuštění uživatelské úrovně

- Stiskněte sensorové tlačítko  nebo vypněte pračku.



## Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky. Prostřednictvím submenu jazyk můžete zvolit pevně nastavený jazyk uživatele.

Pro probíhající program lze jazyk uživatele změnit sensorovým tlačítkem .

## Jas

Jas displeje lze nastavit od 10 % do 100 % v krocích po deseti procentech.

Nastavení z výroby: 70 %

## Denní čas

Po zvolení formátu času lze nastavit denní čas.

## Formát času

- formát 24h (nastavení z výroby)
- formát 12h
- hodiny vypnuty

## nastavit

- Je možno nastavit denní čas.

## Hlasitost bzučáku

Lze změnit hlasitost signálního tónu pro skončení programu.

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Nastavení z výroby: vyp.

## Hlasitost tlačítek

Hlasitost signálního tónu, který zazní při stisknutí sensorových tlačítek, lze změnit.

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Nastavení z výroby: standardní

## Hlasitost uvítacího tónu

Hlasitost signálního tónu, který zazní při zapnutí pračky, lze změnit.

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Nastavení z výroby: standardní

## Tón při chybě

Signální tón, který zazní v případě chyby, lze zapnout nebo vypnout.

Nastavení z výroby: vyp.

## Memory

Pračka po spuštění programu uloží do paměti naposledy zvolená nastavení pracího programu (teplotu, počet otáček a některé volby).

Při opakovaném zvolení tohoto pracího programu pračka zobrazí uložená nastavení.

Nastavení z výroby: vyp.

# Uživatelská úroveň

---

## Ochrana proti pomačkání

Ochrana proti pomačkání snižuje tvorbu záhybů po skončení programu.

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu. Dvířka pračky můžete kdykoli otevřít.

Nastavení z výroby: zap.

## Ochlazení prací lázně

Na konci hlavního praní nateče do bubnu voda navíc, aby ochladila prací roztok.

Ochlazování pracího roztoku se provádí, když jsou zvolené programy s teplotou 70 °C a vyšší.

Ochlazování pracího roztoku by se mělo aktivovat:

- při zavěšení vypouštěcí hadice do umyvadla nebo výlevky, aby se předešlo nebezpečí opaření.
- u budov, jejichž odtokové trubky neodpovídají normě DIN 1986.

Nastavení z výroby: zap.

## Časová předvolba

Způsob udávání času při předvolbě startu lze změnit nebo je možné předvolbu vypnout.

- vyp.  
Předvolbu startu nelze zvolit.
- konec programu (nastavení z výroby)  
Předvolbou startu určujete, kdy má prací program skončit.
- začátek programu  
Předvolbou startu určujete, kdy se prací program spustí.
- čas do startu  
Předvolbou startu určujete, po kolika hodinách se program spustí (až 96 hodin).

## Název programu

Při volbě standardních programů se název pracího programu může zobrazit na displeji.

- zap. (nastavení z výroby)  
Než se při volbě programu objeví základní menu, název programu se na několik sekund zobrazí na displeji.
- vyp.  
Ihned se zobrazí základní menu.

### Voda na přeprání

Lze zvolit druh vody pro přeprání.

- studená  
Pro přeprání se napouští jen studená voda.
- teplá  
Pro přeprání se navíc napouští teplá voda.  
Napouštění teplé vody je přípustné, jen když je zvolená teplota praní vyšší než 30 °C.

### Voda na hlavní praní

Lze zvolit druh vody pro hlavní praní.

- studená  
Pro hlavní praní se napouští jen studená voda.
- teplá  
Pro hlavní praní se navíc napouští teplá voda.  
Napouštění teplé vody je přípustné, jen když je zvolená teplota praní vyšší než 30 °C.

Pokud pračka není připojená na teplou vodu, prodlouží se doby trvání programů a liší se od zobrazené zbývajících dob.

### Voda na první máchání

V některých programech lze zvolit druh vody pro první cyklus máchání.

- studená (nastavení z výroby)  
Pro první cyklus máchání se napouští jen studená voda.
- teplá  
Pro první cyklus máchání se navíc napouští teplá voda.

### Voda na poslední máchání

V některých programech lze zvolit druh vody pro poslední cyklus máchání.

- studená (nastavení z výroby)  
Pro poslední cyklus máchání se napouští jen studená voda.
- teplá  
Pro poslední cyklus máchání se navíc napouští teplá voda (je možné jen u programů se zvolenou teplotou nejmeně 60 °C).

# Uživatelská úroveň

## Nízký tlak vody

Při tlaku vody nižším než 100 kPa (1 bar) pračka stornuje program s chybovým hlášením zkontrolovat přítok vody.

Jestliže nelze zvýšit tlak vody v místě instalace, aktivované nastavení Nízký tlak vody zabrání stornování programu.

Nastavení z výroby: vyp.

## Snímání napl. zásobníku

Přes kontakt nasávací trubice lze snímat, zda jsou prázdné zásobníky tekutých pracích prostředků. Při prázdných zásobnících se zobrazí hlášení na displeji.

- vyp. (nastavení z výroby)  
Snímání prázdného stavu je vypnuté.
- spínací kontakt  
Nasávací trubice mají spínací kontakt.
- rozpínací kontakt  
Nasávací trubice mají rozpínací kontakt.

## Čítač včasných varování

Interní počítadlo hlásí, že bude brzy prázdný jeden z externích dávkovacích zásobníků. Příslušné počítadlo se pak musí vynulovat.

## Hladina vody vyvážka/barevné

V programu *vyvážka/barevné prádlo* lze zvýšit hladinu vody pro hlavní praní.

- + 0 mmVS (nastavení z výroby)
- + 10 mmVS
- + 20 mmVS
- + 30 mmVS

## Hladina vody snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* lze zvýšit hladinu vody pro hlavní praní.

- + 0 mmVS (nastavení z výroby)
- + 10 mmVS
- + 20 mmVS
- + 30 mmVS

## Teplota přepr. vyvážka/barevné

V programu *vyvážka/barevné prádlo* lze zvolit teplotu pro přeprání.

- 30 °C (nastavení z výroby)
- 35 °C
- 40 °C
- 45 °C

## Doba přeprání

V programu *vyvážka/barevné prádlo* je možné prodloužit dobu přeprání.

- + 0 min (nastavení z výroby)
- + 6 min
- + 9 min
- + 12 min

## Doba praní vyvážka/barevné

V programu *vyvážka/barevné prádlo* je možné prodloužit dobu hlavního praní.

- + 0 min (nastavení z výroby)
- + 10 min
- + 20 min
- + 30 min
- + 40 min

## Doba praní snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* je možné prodloužit dobu hlavního praní.

- + 0 min (nastavení z výroby)
- + 5 min
- + 10 min
- + 15 min
- + 20 min

## Předmáchnání vyvážka/barevné

V programu *vyvážka/barevné prádlo* je možno aktivovat předmáchnání.

Nastavení z výroby: vyp.

## Předmáchnání snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* je možno aktivovat předmáchnání.

Nastavení z výroby: vyp.

## Přeprání vyváž./ bar./snadno oš.

V programech *vyvážka/barevné prádlo* a *snadno ošetřovatelné* můžete zvolit, zda bude přeprání trvale připnuté nebo je lze zvolit při volbě programu.

Nastavení z výroby: Výběr menu

## Počet máchnání vyvážka/barevné

V programu *vyvážka/barevné prádlo* je možno změnit počet cyklů máchnání.

- 2 cykly máchnání (nastavení z výroby)
- 3 cykly máchnání
- 4 cykly máchnání
- 5 cyklů máchnání

# Uživatelská úroveň

---

## Počet máchání snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* je možno změnit počet cyklů máchání.

- 2 cykly máchání (nastavení z výroby)
- 3 cykly máchání
- 4 cykly máchání

## Máchání s dezinfekcí

V dezinfekčních programech s volbou teploty nejméně 60 °C lze aktivovat další cykly máchání.

Máchá se v horké vodě. Prodlouží se doba trvání programu.

Prádlo může být při skončení programu na dotyk horké.  
Při vyjímání prádla buďte opatrní.

Nastavení z výroby: vyp.

## Programové balíčky

Volbu programu lze rozšířit aktivací jednotlivých programů z programových paketů cílových skupin.

Zvolené programy z programových paketů se zobrazují v položce *speciální programy* ☆.

- sport
- outdoor
- wellness/kadeřník
- hotel
- domácí textilie
- pracovní textilie
- dezinfekce

Po zvolení programových paketů se aktivují jednotlivé programy ze seznamu. Aktivované programy jsou označeny rámečkem. Pak musíte volbu potvrdit.

## Snížení teploty

Aby se zabránilo předčasnému varu pracího roztoku ve vysokých polohách (nad 3000 m n.m.), lze snížit teplotu prací lázně.

Nastavení z výroby: vyp.

Když se mají používat dezinfekční programy, možná nebude dosaženo potřebné teploty.

Nastavení Snížení teploty **nezapínejte**, když jsou připnuté dezinfekční programy.

## Kód dezinfekčního programu

Pro stornování dezinfekčního programu musíte zadat kód. Kód lze změnit.

Kód je: 0 0 0

**Tip:** Pokud kód změníte, nový kód si poznamenejte.

## Množstevní automatika

Pračka má množstevní automatiku. Hladiny vody a doby trvání programu se v některých programech přizpůsobují množství naplnění. Při vypnuté množstevní automatice se program vždy provádí pro úplnou náplň.

Nastavení z výroby: zap.

## CapDosing

Můžete zvolit, zda se bude zobrazovat CapDosing v seznamu *další volby*.

Nastavení z výroby: zap.

## Předžehlení

Můžete zvolit, zda se bude zobrazovat Předžehlení v seznamu *extra funkce*.

Nastavení z výroby: zap.

# Uživatelská úroveň

---

## Automatické dávkování

Lze aktivovat automatické dávkování externím dávkovacím systémem.

Nastavení z výroby: vyp.

## Signál odpojení ve špičce

Vypnutí ve špičce umožňuje začlenit pračku do systému řízení energie. Když je zaregistrován signál, na krátko se vypne topení pračky. Pračku lze provozovat na zařízení pro vypnutí ve špičce jen tehdy, když je toto zařízení spojeno s pračkou přes Miele XCI Box.

- žádná funkce (nastavení z výroby)
- vypnutí ve špičce s 230 V
- vypnutí ve špičce s 0 V

## Zamezit odpojení ve špičce

U dezinfekčních programů lze vypnutí ve špičce zablokovat. Když je zaregistrován signál, topení pračky se nevypne.

Nastavení z výroby: vyp.

## Třífázový proud

Zobrazení zbývajících času závisí na elektrickém připojení. Při jednofázovém připojení musí být nastaveno *ne*.

Nastavení z výroby: ano

## Topení

Topení může být vypnuto a zastavení při teplotě se přejede. Navíc se deaktivuje sledování chyby topení.

Nastavení z výroby: zap.



## Inkasní přístroj

Externí hardware se připojuje přes Miele XCI Box.

Pokud si později budete přát změnu, informujte se u servisní služby Miele.

## Nastavení pro inkasní přístroje

Má se připojit inkasní přístroj.

### – žádný inkasní přístroj

Následující nastavení se přeskočí a první uvádění do provozu lze ukončit.

### – programový provoz

Provoz probíhá s mincovním automatem: obsluhující osoba si koupí některý program.

### – časový provoz

Provoz probíhá s časovačem mincovního automatu: obsluhující osoba si koupí časově řízený program.

### – časový provoz s počítadlem impulzů

Pro inkasní přístroje, u nichž lze každým vhozením mince prodloužit dobu používání.

## Zpětný signál na inkasní přístroj

Nastavení signálu zpětného hlášení mincovního automatu.

### – Nastavení z výroby: vyp.

### – konec programu

Signál zpětného hlášení následuje na konci programu.

### – uvolnění tlačítka start

Signál zpětného hlášení následuje po uvolnění tlačítka start.

### – spuštění a konec programu

Signál zpětného hlášení následuje při spuštění programu a na konci programu.

### – probíhá program

Signál zpětného hlášení je aktivovaný trvale od spuštění programu do konce programu.

# Uživatelská úroveň

---

## Zablokování inkasního přístroje

Pro zabránění manipulacím lze v programovém provozu nastavit zablokování programu. Když jsou otevřena dvířka pračky, následuje po zablokování stornování programu se ztrátou mincí.

Pro zajištění možnosti doplnění prádla je možné změnit okamžik zablokování.

- vyp.: nastavení z výroby
- ihned po spuštění programu
- 1 minuta po spuštění programu
- 2 minuty po spuštění programu
- 3 minuty po spuštění programu
- 4 minuty po spuštění programu
- 5 minut po spuštění programu

## Zrušení signálu platby

„Platební signál“ v mincovním provozu může zůstat zachován až do konce programu nebo být zrušen, když program není spuštěn do 5 minut.

Nastavení z výroby: vyp.

## Bezplatné programy

V mincovním provozu je možno stanovit, které programy se smí používat zdarma.

Nastavení z výroby: vyp.

**Miele**  
**PROFESSIONAL**

Miele spol. s r.o.  
Holandská 4, 639 00 Brno  
Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 119  
Servis-tel.: 543 553 741-5  
E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

**Servisní služba Miele**  
**příjem servisních zakázek**  
**800 MIELE1**  
**(800 643531)**

PWM 507

cs-CZ

M.-Nr. 11 141 970 / 00